

Handburen radiostation P 405 RPS/S 80

Bruksanvisning



RIKSPOLISSTYRELSEN



ERICSSON 

RPS/S80

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

SNABBREFERENS

- Larm	3
- lllanrop	4
- KC-anrop	5
- Fråge-anrop	6
- Områdesanrop	7
- Områdesändring	8
- Statusöverföring	9
- Förbindelseprov	10
- Patrullanrop	11
- Insatsgrupperanrop	12
- Valbar insatsgrupp	13
- Polisområdesanrop	14
- Individanrop	15
- Telefonanrop	16

DISPLAY

- Förklaring av symboler	17
--------------------------------	----

TANGENTSATS

- Förklaring av märkning	18 - 19
--------------------------------	---------

TILL/FRÅN	19
-----------------	----

ÖVRIGA TANGENTER

OCH VRED	20 - 21
----------------	---------

TONSIGNALER	21
-------------------	----

BRA ATT VETA	22
--------------------	----

UTGÅENDE ANROP

- Larm	23
- lllanrop	24
- KC-anrop	25
- Frågeanrop	26
- Områdesanrop	27
- Områdesändring	28
- Statusöverföring	29
- Förbindelseprov	30
- Patrullanrop	31
- Insatsgrupperanrop	32
- Valbar insatsgrupp	33
- Polisområdesanrop	34
- Individanrop	35
- Telefonanrop	36
- Val av manuell trafikväg	37
- Förnyat anrop	38
- Repetition av telefonsiffror	38
- Nedkoppling	39
- Länkat anrop	39

INKOMMANDE ANROP

- Larm	40
- Individanrop	40
- Grupperanrop	41
- Numerisk överföring	41
- Bildande av insatsgrupp	42

- VHS (Vem Har Sökt)	42
- Medlyssning	43
- Tyst passning	43 - 44
- Öppen passning	44 - 45

ÖVRIGT

- Eget anropsnummer	46
- Reservtrafik	47 - 48
- Tidsbegränsningar	48

TIPS NÄR DET BLIR FEL	49
-----------------------------	----


TILLBEHÖR	50 - 53
-----------------	---------

ANTECKNINGAR	54
--------------------	----

ÖVERSIKTSBILD	55
---------------------	----

SNABBREFERENS Utgående anrop till kommunikationscentral


LARM

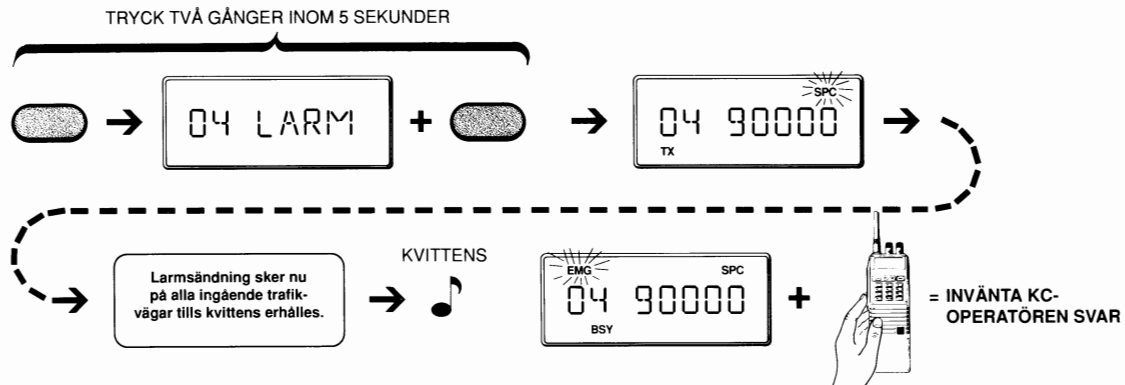

Anm. Larmsändning sker på alla ingående trafikvägar tills kvittens erhålles.

SNABBREFERENS Utgående anrop till kommunikationscentral


ILANROP

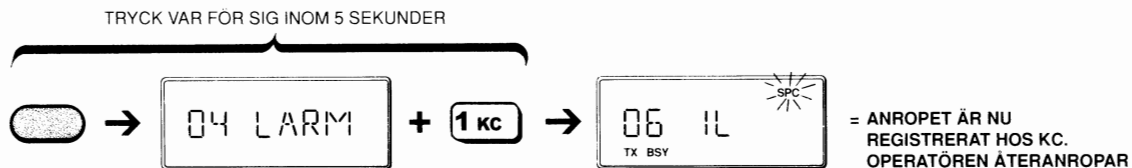

Anm. Om inte KC-operatör besvarar anropet inom 15 sekunder sänds nedkoppling. Anropet är registrerat hos KC och operatören återanropar.

SNABBREFERENS Utgående anrop till kommunikationscentral

KC-ANROP

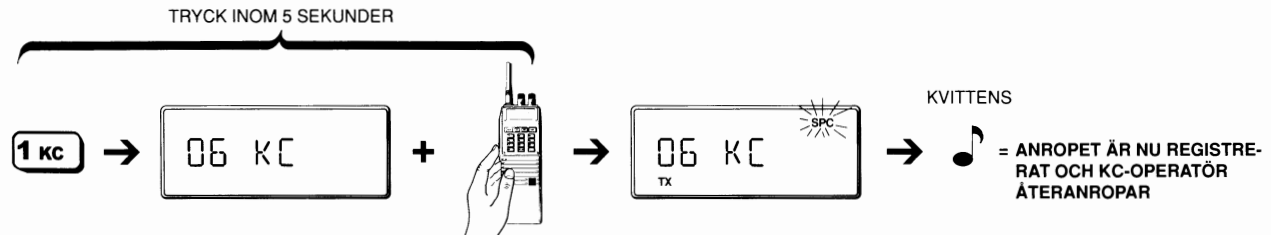


KORTNUMMER

- Ställ kortnummerväljaren i position 1
- Tryck taltangenten två gånger inom 5 sekunder.

1:a intryckningen motsvarar intryckning av 1 KC-tangenten.

2:a intryckningen motsvarar intryckning av taltangenten.

FRÅGE-ANROP

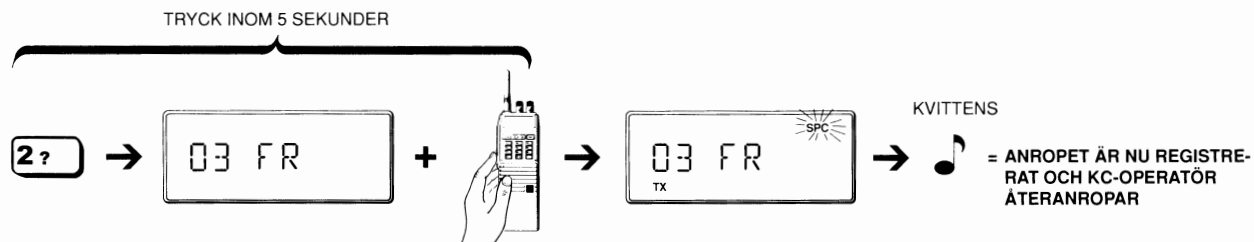

KORTNUMMER


- Ställ kortnummerväljaren i position 2
- Tryck taltangenten två gånger inom 5 sekunder.

1:a intryckningen motsvarar intryckning av 2 ?-tangenten.

2:a intryckningen motsvarar intryckning av taltangenten.


SNABBREFERENS Utgående anrop till kommunikationscentral

OMRÅDESANROP

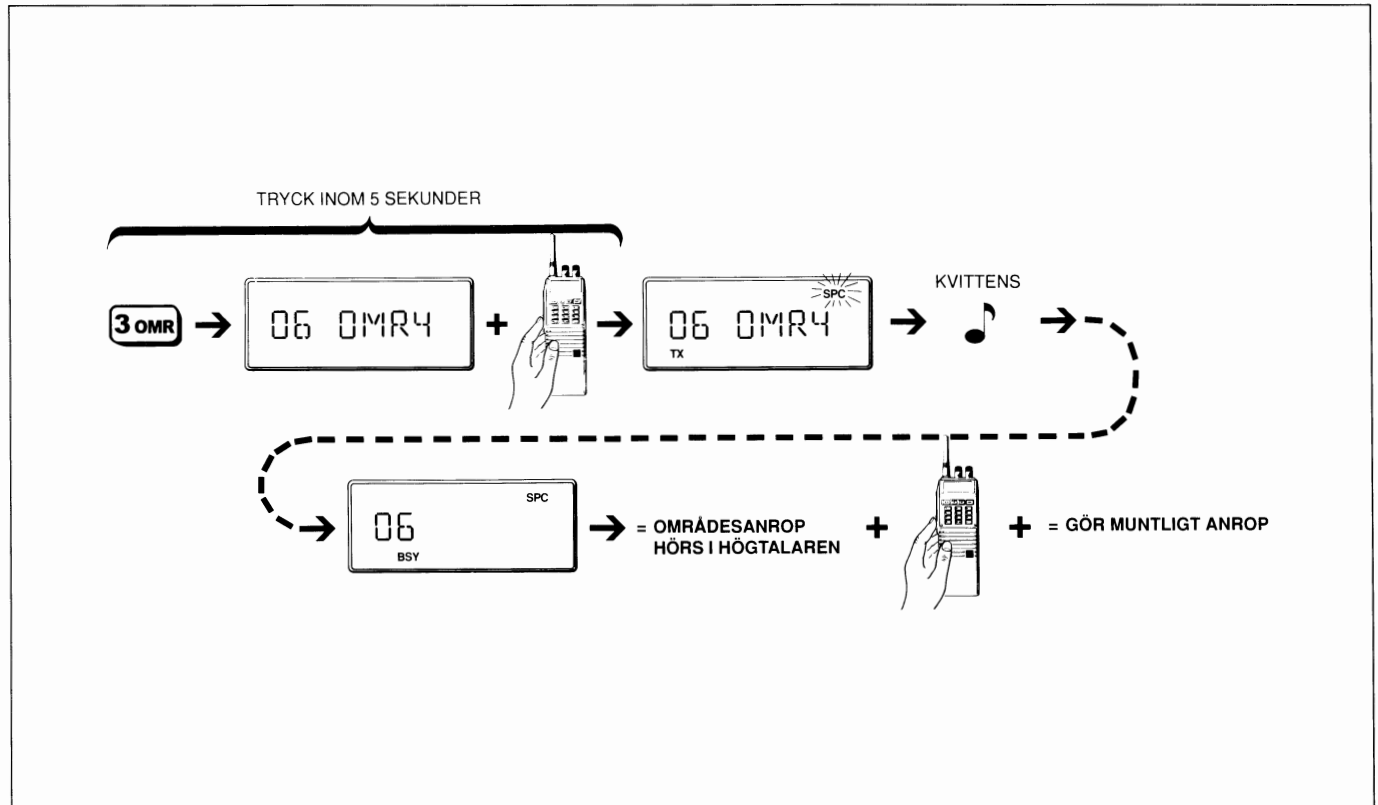


SNABBREFERENS Utgående anrop till kommunikationscentral

OMRÅDESÄNDRING

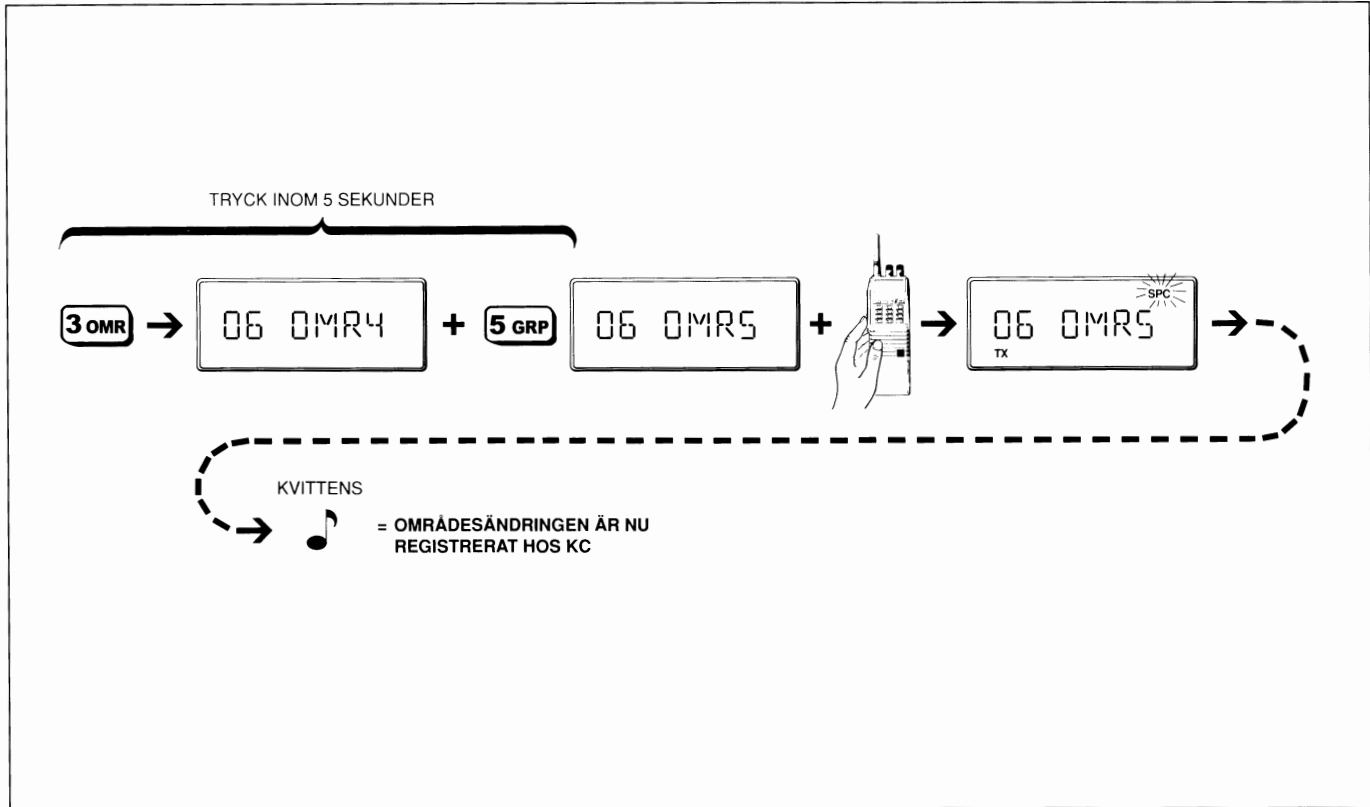


SNABBREFERENS Utgående anrop till kommunikationscentral

STATUSÖVERFÖRING

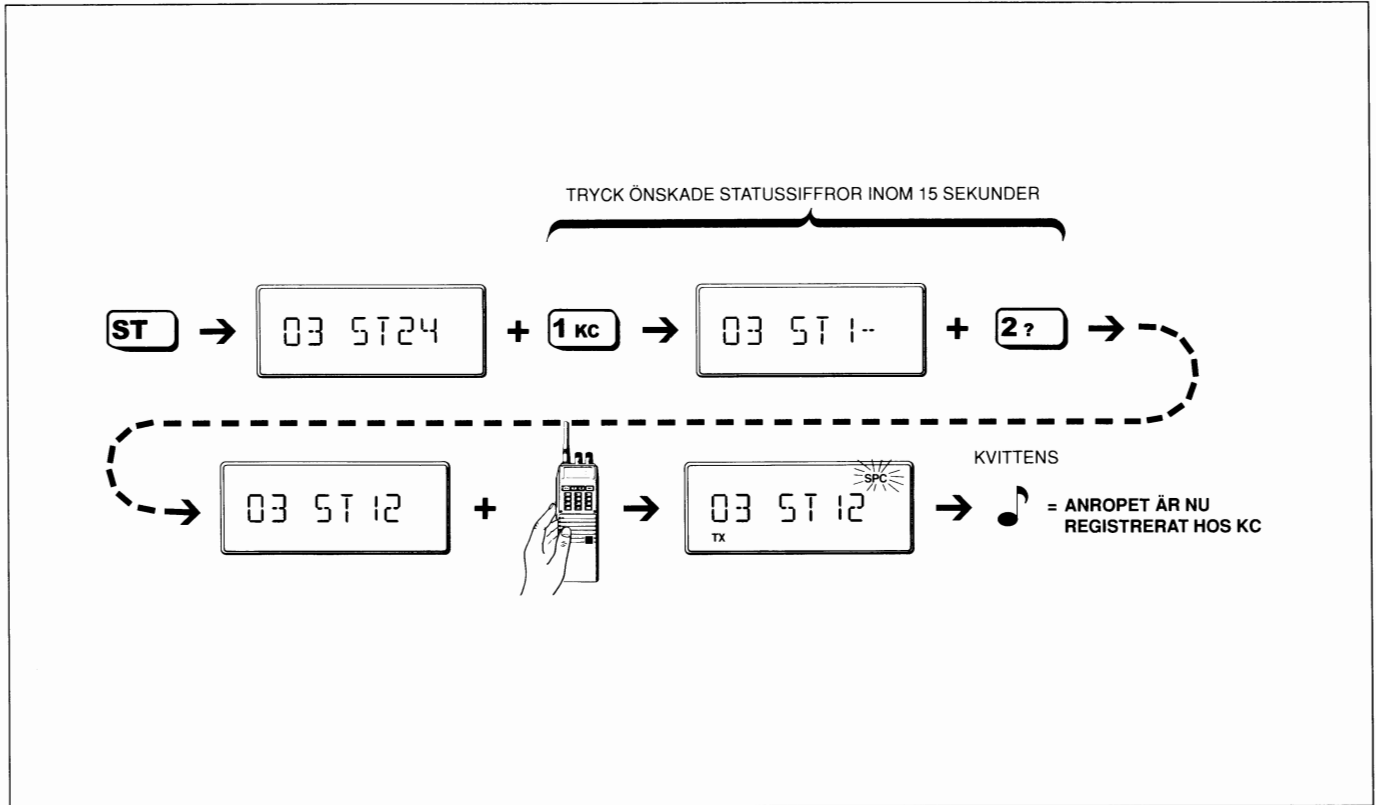

FÖRBINDELSEPROV

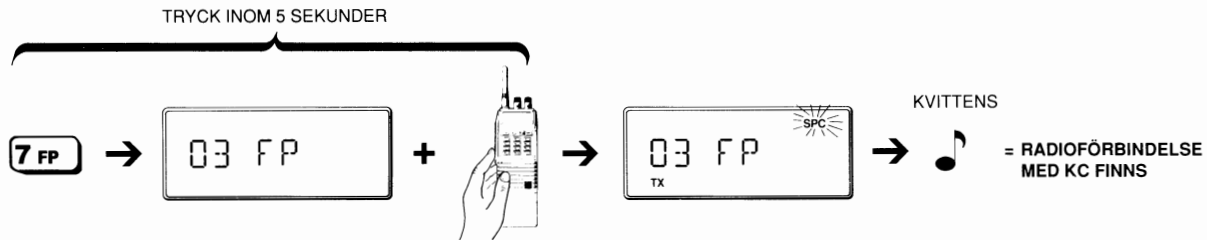

KORTNUMMER


- Ställ kortnummerväljaren i position 7
- Tryck taltangenten två gånger inom 5 sekunder.

1:a intryckningen motsvarar intryckning av 7 FP-tangenten.

2:a intryckningen motsvarar intryckning av taltangenten.

SNABBREFERENS Utgående anrop till mobil- och handstation

PATRULLANROP

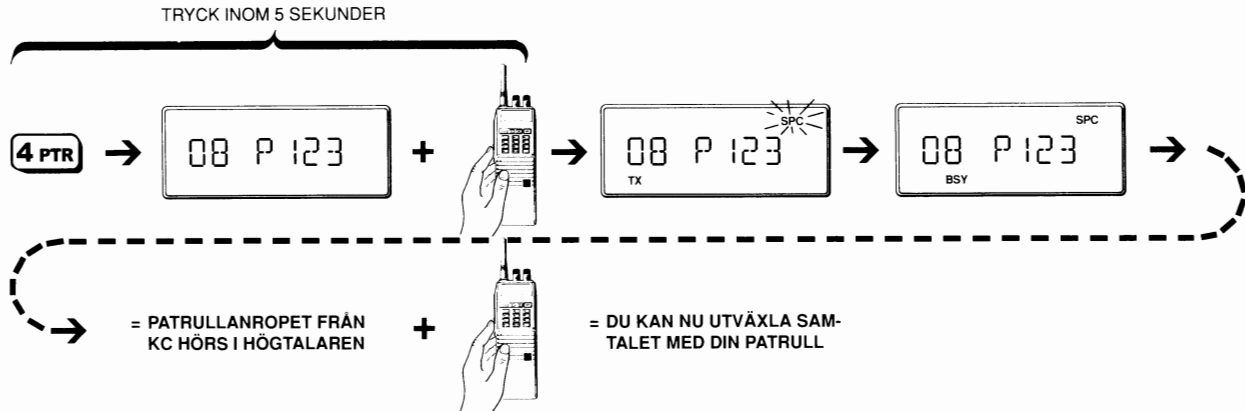

KORTNUMMER


- Ställ kortnummerväljaren i position 4
- Tryck taltangenten två gånger inom 5 sekunder.

1:a intryckningen motsvarar intryckning av 4 PTR-tangenten.

2:a intryckningen motsvarar intryckning av taltangenten.


SNABBREFERENS Utgående trafik till mobil- och handstation

INSATSGRUPPANROP

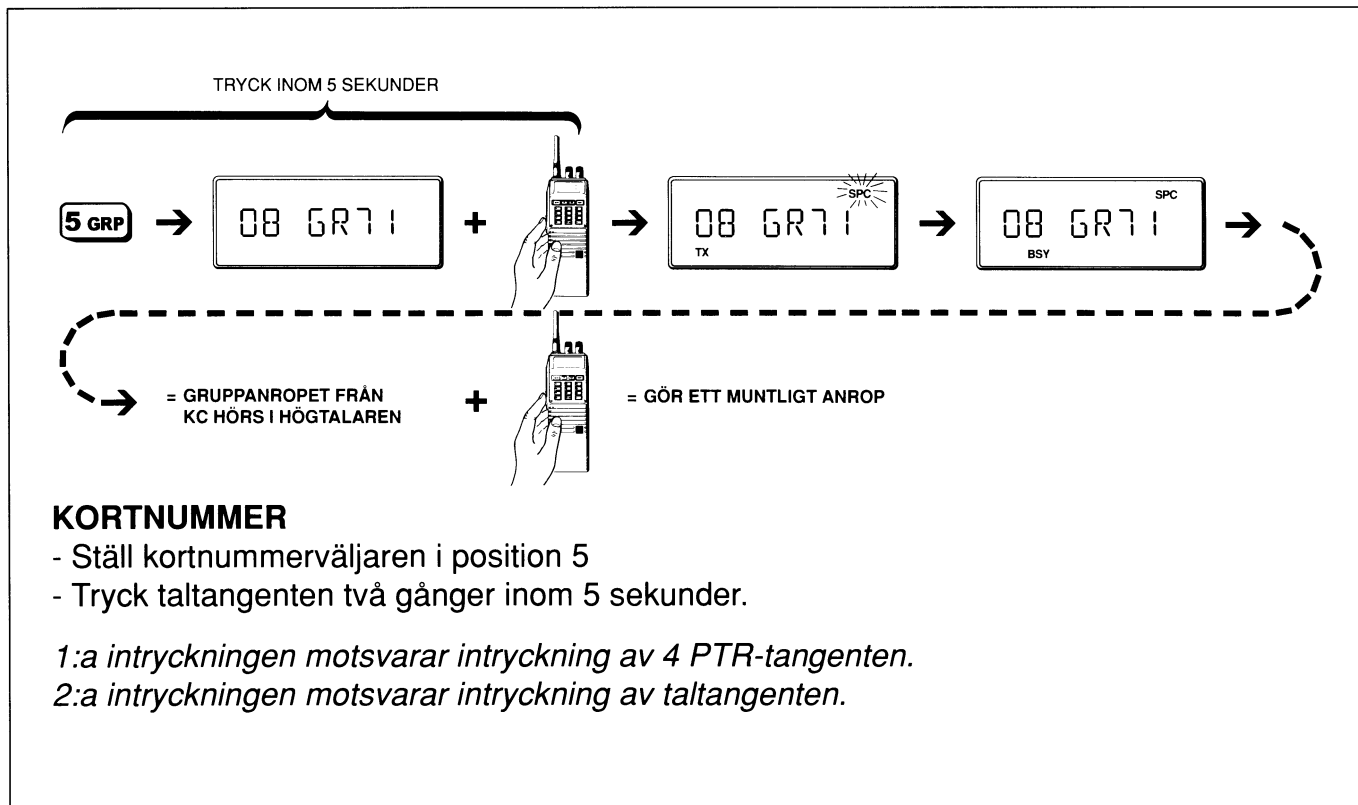


SNABBREFERENS Utgående trafik till mobil- och handstation

VALBAR INSATSGRUPP

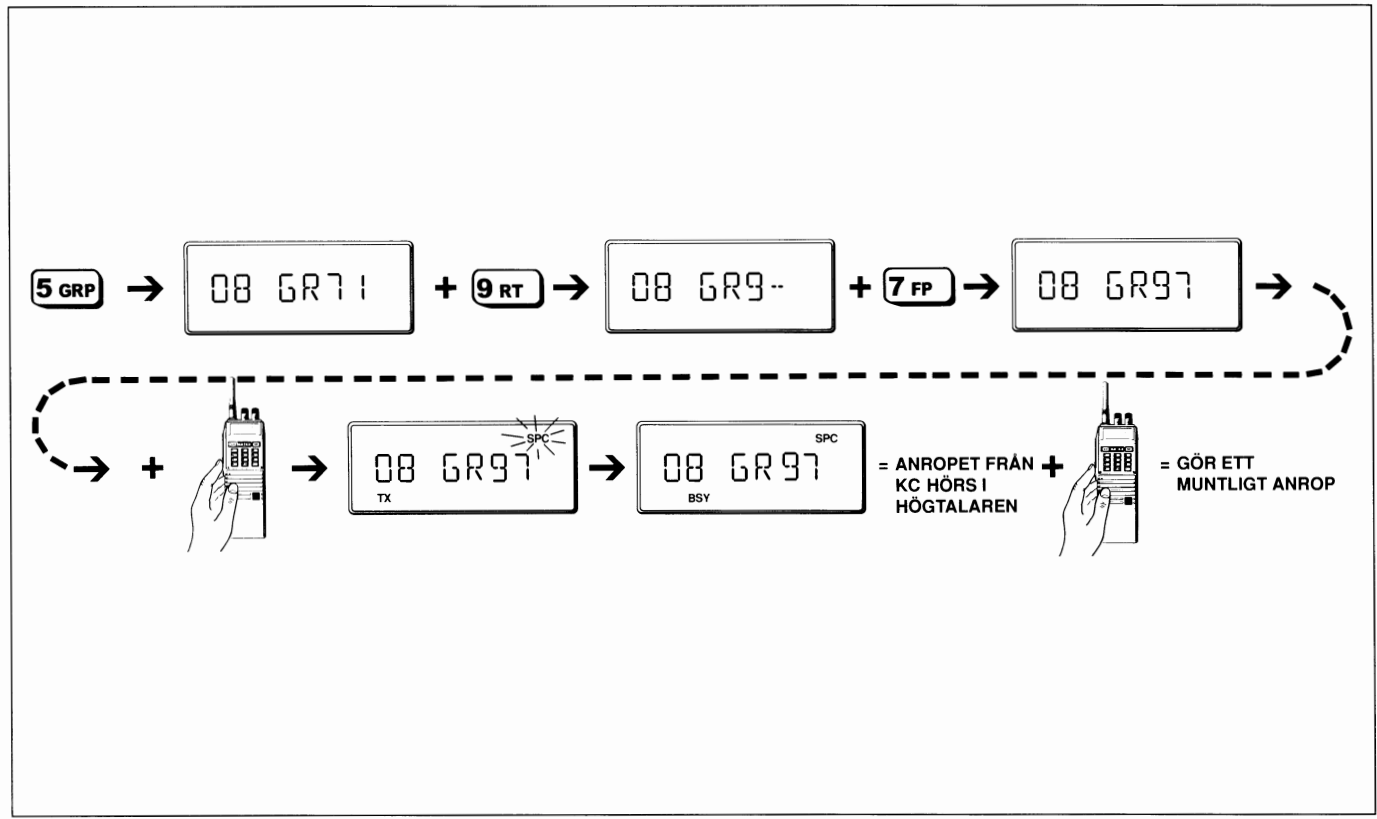


SNABBREFERENS Utgående trafik till mobil- och handstation

POLISOMRÅDESANROP

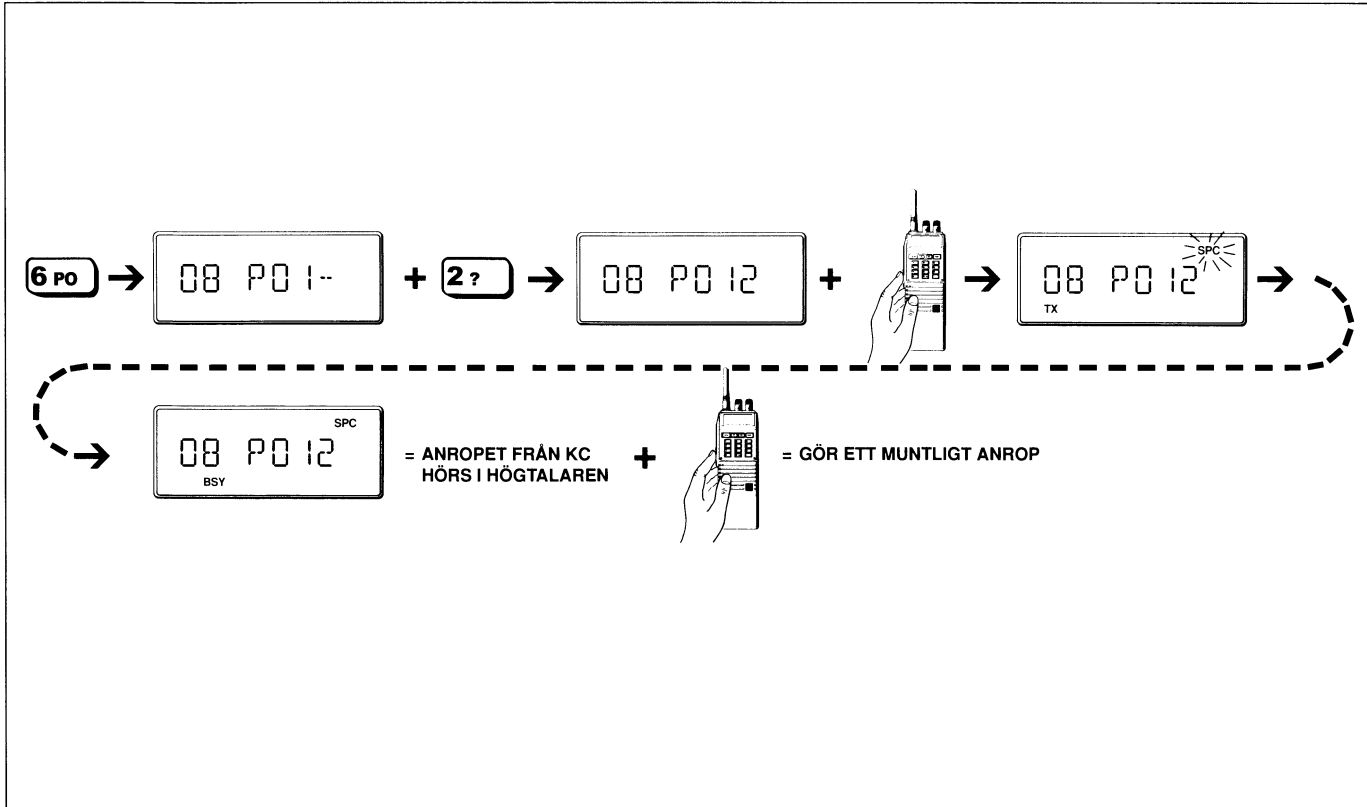


SNABBREFERENS Utgående trafik till mobil- och handstation

INDIVIDANROP

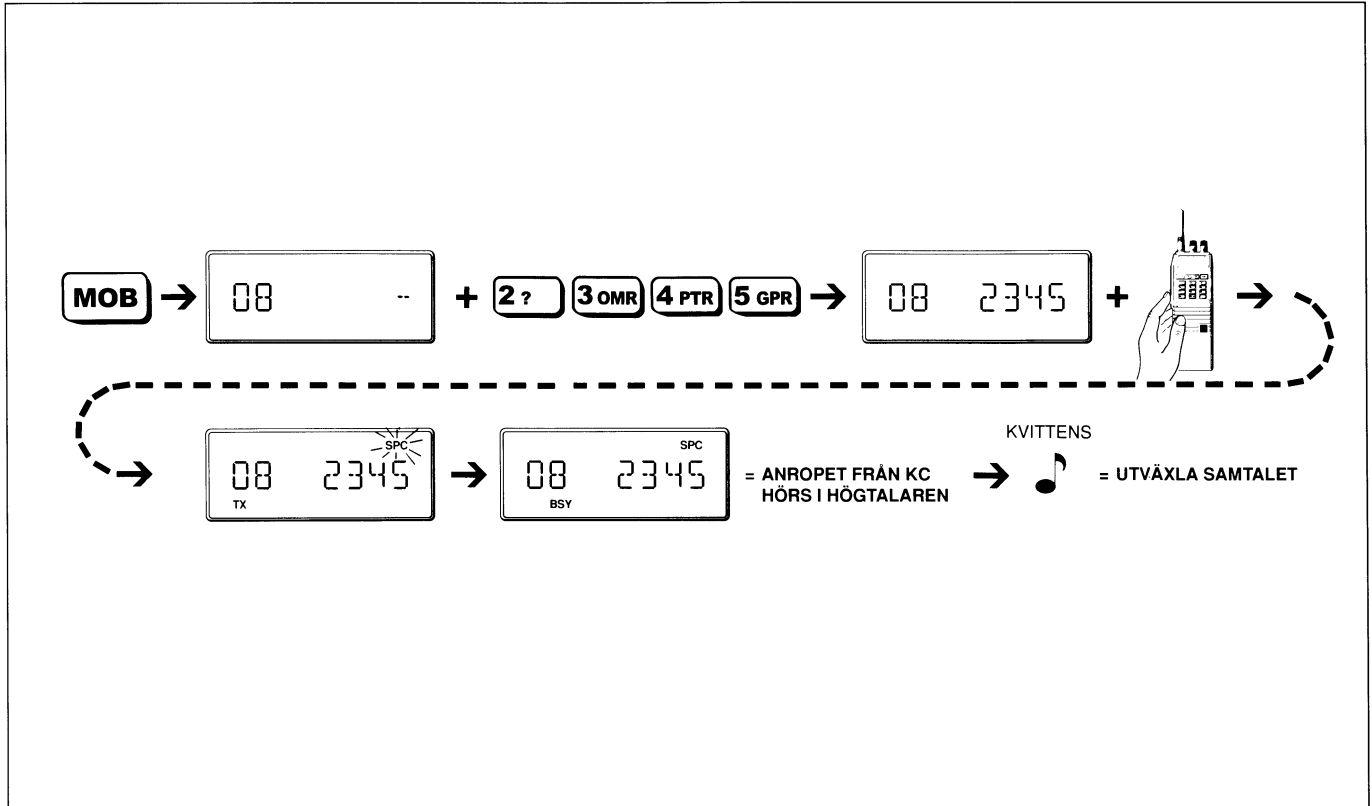

SNABBREFERENS Utgående trafik till telefon

TELEFONANROP

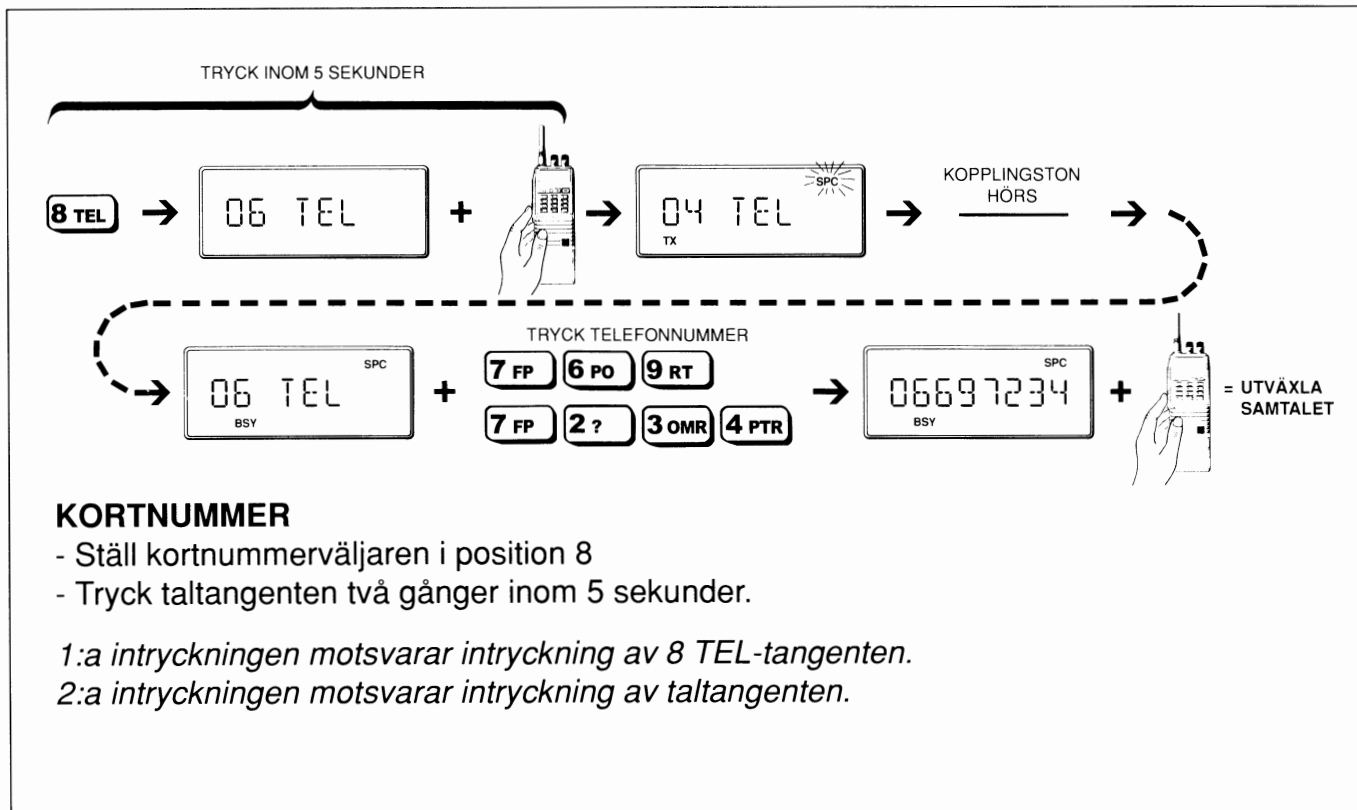


KORTNUMMER

- Ställ kortnummerväljaren i position 8
- Tryck taltangenten två gånger inom 5 sekunder.

1:a intryckningen motsvarar intryckning av 8 TEL-tangenten.

2:a intryckningen motsvarar intryckning av taltangenten.

DISPLAY Förklaring av symboler

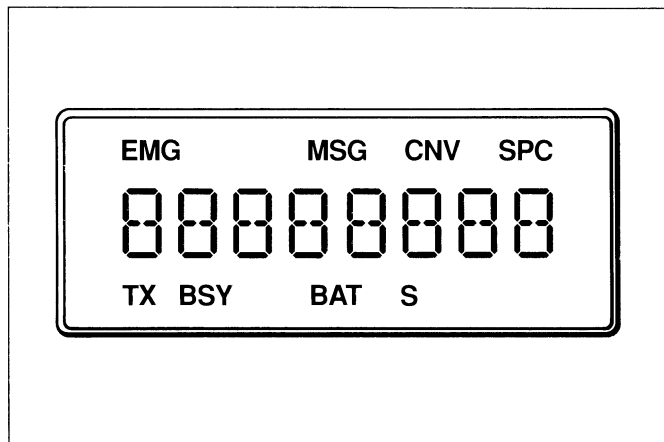

EMG LARM
(Emergency) Fast sken vid egen larmsändning.
Blinkar vid mottaget larm.

MSG "VEM HAR SÖKT" (VHS)
(Message) Visas med blinkande sken när ett eller flera
anrop finns lagrade i VHS-kön.

CNV ÖPPEN PASSNING
(Conventional) Visas med fast sken när öppen passning
är inställd.

SPC SAMTAL UPPKOPPLAT
(Speaker) Visas med fast sken när ett samtal är upp-
kopplat. Blinkar om det varit ett inkomman-
de individanrop som ej besvarats. Blinkar
vid utgående anrop.

TX SÄNDNINGSIKATOR
(Transmitting) Blinkar när egen sändning pågår. Fast
sken under tonsändning.


BSY UPPTAGET
(Busy) Visas med fast sken vid mottaget anrop
och när alla trafikvägar är upptagna.

BAT BATTERIINDIKATOR
(Battery) Visas med fast sken när laddning eller
batteribyte erfordras. Egen sändning kan
fortfarande ske under en viss tid. När spän-
ningen sjunkit under tillåtet värde blinkar
symbolen. Egen sändning kan då inte
göras, inkommande anrop kan dock fort-
farande tas emot men inte besvaras.

S "TYST TRAFIK"
(Silent) Blinkar när "tyst trafik" ställts in.

TANGENTSATS

Sifvertangenterna 0 - 9 med textförkortningar har dubbla funktioner, används dels för val av anropstyp, dels för sifferinmatning vid nummerval.

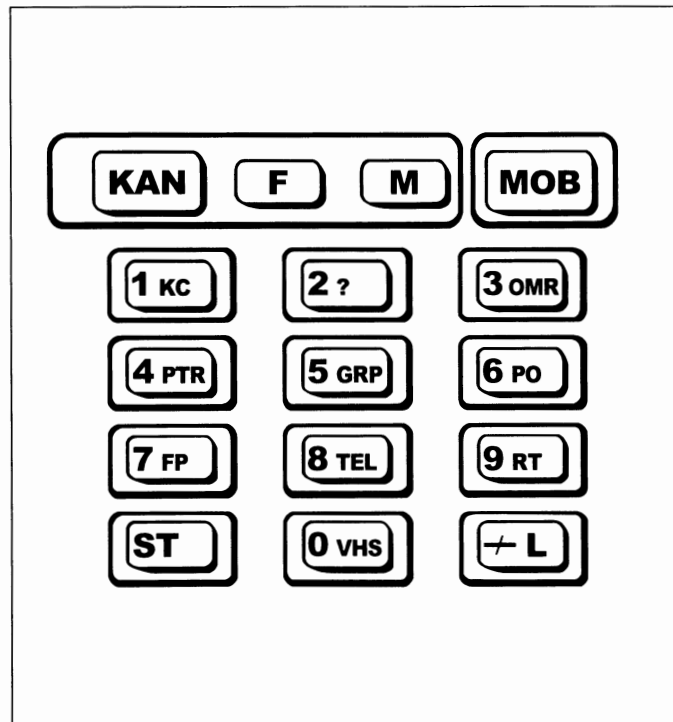

- KAN** TRAFIKVÄG
Trycks in för val av trafikväg.
I samtalsläge används tangenten till att tända och släcka displaybelysningen.
- F** FUNKTION
Trycks för inställning av Öppen Trafik och Tyst Trafik, samt för radering i VHS-kö.
- M** MINNE
Används för ändring och lagring av eget anropsnummer.
- MOB** MOBILANROP
Trycks för val av mobilanrop.
- 1 KC** KC ANROP
Trycks för val av KC anrop.
- 2 ?** FRÅGEANROP
Trycks för val av Frågeanrop.
- 3 OMR** OMRÅDESANROP
Trycks för val av Radioområdesanrop.
- 4 PTR** PATRULLANROP
Trycks för val av Patrullanrop.


TANGENTSATS

- 5 GRP** GRUPPANROP
Trycks för val av Gruppansrop.
- 6 PO** POLISOMRÅDESANROP
Trycks för val av Polisområdesansrop.
- 7 FP** FÖRBINDELSEPROV
Trycks för val av Förbindelseprov.
- 8 TEL** TELEFONANROP
Trycks för val av Telefonansrop.
- 9 RT** RESERVTRAFIK
Trycks för val av Reservtrafik.
- ST** STATUSANROP
Trycks för val av Statusansrop.
- 0 VHS** "VEM HAR SÖKT"
Trycks för visning och "bläddring" i VHS-kön.
- /- L** NEDKOPPLING/ MEDLYSSNING
Trycks för nedkoppling efter avslutat samtal. Tangenten används också för uppkoppling till medlyssning på inställd trafikväg. I normalläge används tangenten för att tända och släcka displaybelysningen.


TILL/FRÅN

Till- och frånslag sker med omkopplaren placerad på batteriet. Skjut omkopplaren uppåt, texten "ON" visas. Efter tillslag sker följande:

1. Belysningen tänds och det egna ID-numret (fyra siffror) visas under 2 sekunder.
2. Statussändning till basstationen startas i auto-sökningsläge och i displayen visas kanal 00. Anm. Om ID-numret är 0000 sker ingen statussändning.
3. När kvittens erhålls från basstationen hörs en kort tonstöt och belysningen släcks.

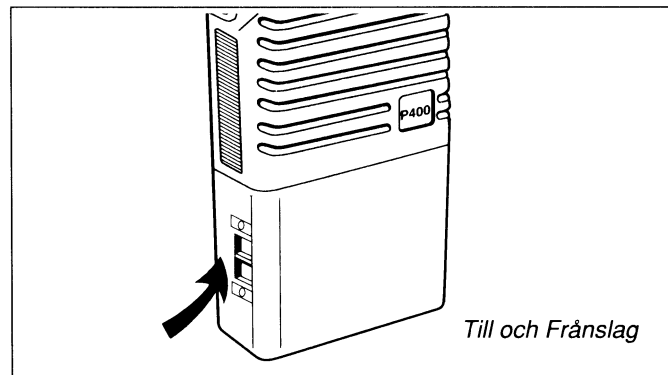

ÖVRIGA TANGENTER OCH VRED

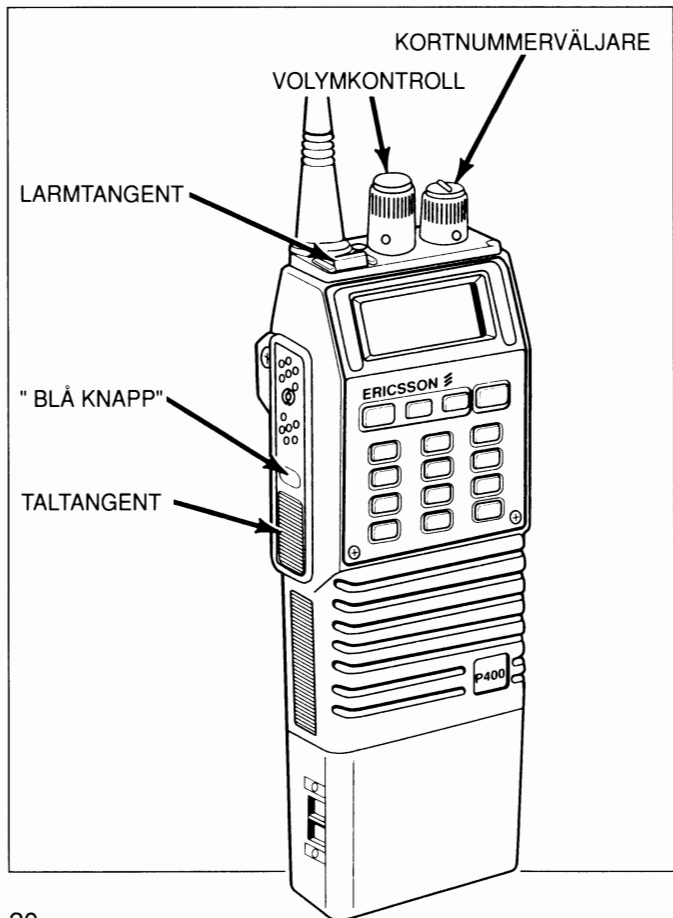

TALTANGENT

Tangenten på stationens sida trycks för sändning av alla anrop utom larm och ilanrop som sänds automatiskt efter aktivering.

Tangenten trycks alltid in vid tal och släpps vid lyssning.

" BLÅ KNAPP", ÅTERANROP

Placerad på stationens sida ovanför taltangenten. Används för återanrop av senast valda anropsnummer. Vid intryckning visas det senast använda trafikvägs- och anropsnumret samtidigt som belysningen tänds en kort stund.

LARMTANGENT

Placerad på stationens ovandel. Vid larm trycks tangenten två gånger inom 5 sekunder.

VOLYMKONTROLL

Vred på stationens ovandel. Används för inställning av volym i högtalare, monofon eller headset.

TONSIGNALER

När volymen står på minimum är tonsignalerna fortfarande hörbara.

KORTNUMMERVÄLJARE

Vred på stationens oandel. Används för val av kortnummer (även tangenterna 1 - 9 kan användas). Vrid omkopplaren till önskat läge. I displayen visas den text som svarar mot kortnummerväljarens position.

Position 10 visar det senast utsända anropet. Position 11 används som neutralläge när tangenten inte är inkopplad.



ANROPSTON

Tonsignal med hög frekvens under ca 1 sekund.



LARMTON

Växelvisa tonsignaler med två frekvenser under ca 1 sekund.



KLAR

Kort tonsignal med hög frekvens under ca 0,1 sekund.



UPPTAGETTON

Fem toner med låg frekvens under ca 0,5 sekunder per ton.



TANGENTPIP

Kort pip vid varje tangenttryck på tangentsatsen.



SPÄRRTON

Toner med låg frekvens från telefonnätet.

BRA ATT VETA NÄR STATIONEN ÄR IGÅNG

AUTOMATISK TRAFIKVÄG

System 80 arbetar med automatiskt val av trafikväg. Det innebär att stationen själv söker en ledig trafikväg. En eller flera trafikvägar kan dock vara undantagna från det automatiska trafikvägsvalet för speciella ändamål. I dessa fall måste du välja trafikväg manuellt.

NORMALLÄGE

Stationen visar i normalläge inställd trafikväg. Normalt visas trafikväg 00 som innebär att autosökning är inkopplad. Om annan trafikväg är inställd sker utsändning av anrop endast på den inställda trafikvägen.

Untantag är larmanropet som alltid sänds via autosökning.

AVBROTT VID LARM

Temporärt avbrott av pågående radiotrafik sker alltid om ett larmanrop inkommer. Samtalet återkommer när larmet upphört.

BRUSSPÄRR

Under samtal fungerar F-tangenten som till- och frånkoppling av brusspärren. Om du befinner dig vid räckviddsgränsen kan hörbarheten bli bättre om brusspärren kopplas ur.

UTGÅENDE ANROP

LARM

Larmanropet används i en nödsituation när du omedelbart måste få kontakt.

Tryck RÖD larmtangent två gånger inom fem sekunder.

Anropet ges högsta prioritet. Om alla trafikvägar är upptagna när du anropar gör stationen automatiskt inbrytning i en upptagen trafikväg.

Anropet återutsänds också till alla radioenheter över samtliga trafikvägar. Övrig trafik avbryts temporärt.

Kvittens på att anropet gått fram är larmtoner och blinkande EMG-symbol.

Anmärkning:

Larmsändning sker på alla ingående auto-trafikvägar tills kvittens erhålles (eller tills batteriets kapacitet gått ner så lågt att inte sändning kan ske).

Tryck **RÖD** tangent. Belysningen tänds. Trafikväg och texten LARM visas.

Tryck **RÖD** tangent. Stationen väljer automatiskt trafikväg eller gör inbrytning i upptagna trafikvägar. Vald trafikväg visas i displayen.
(inom 5 sekunder)
Texten LARM ersätts med 90000.

- Symbolen SPC blinkar som indikering på att sändningen har startat.
- Symbolen TX tänds under den tid som sändning pågår.
- Larmsändningen sker nu på alla ingående trafikvägar tills kvittens erhålles.
- När kvittens mottagits tänds symbolerna SPC och BSY med fast sken. Larmtoner hörs och symbolen EMG blinkar.

Tryck tal-tangenten.

- Invänta KC-operatörens svar.

UTGÅENDE ANROP

ILANROP

Ilanropet används vid brådskande ärenden när man snabbt vill nå KC-operatören. Anropet innebär att man läggs först i radioanropskön och att KC-operatören har 15 sekunder på sig att besvara anropet direkt.

Hinner inte operatören svara på den tiden kopplas anropet ned och du får vänta på att bli återanropad.

Kvittens på att ilanropet gått fram är väntton plus att symbolerna SPC och BSY lyser med fast sken.

Om samtliga trafikvägar är upptagna hörs spärton i högtalaren. Displaybelysningen släcks och endast trafikvägsnumret visas i displayen. Försök igen.

OBS! Tryck på tangenterna var för sig inom 5 sekunder.

Tryck **RÖD** tangent. Belysningen tänds. Trafikväg och texten LARM visas.

Tryck tangent **1 KC** (inom 5 sekunder) Den valda trafikvägen (auto eller manuellt) visas i displayen. Texten LARM ändras till IL.

- Symbolen SPC blinkar som indikering på att sändningen har startat.
- Symbolen TX tänds under den tid som sändning pågår. SPC och BSY tänds med fast sken.
- Anropet är nu registrerat.

Om inte KC-operatör besvarar anropet inom 15 sekunder sänds nedkoppling. Anropet är registrerat hos KC och operatören återanropar.

UTGÅENDE ANROP

KC - ANROP

KC-anropet används när du vill komma i kontakt med operatör i Kommunikationscentralen (KC). Anropet innebär att du läggs sist i radioanropskön hos KC och får vänta på din tur att bli återanropad.

KC-anropet används även när du vill bli vidarekopplad t. ex. till en extern telefon.

Stationen gör anropsförsök en gång på varje auto-trafikväg eller tills kvittens erhålls.

Har manuell trafikväg valts görs anropsförsök endast en gång på inställd trafikväg.

Kvittens på att anropet gått fram är en kort tonstöt i högtalaren. Symboler, texter och belysning släcks.

Återanrop från KC-operatör sker som ett individanrop. (Se inkommande trafik).

Om samtliga trafikvägar är upptagna hörs spärton i högtalaren. Displaybelysningen släcks och endast trafikvägsnumret visas i displayen. Försök igen.

- Tryck tangent **1 KC** Belysningen tänds. Trafikväg och texten KC visas.
- Tryck taltangenten. (inom 5 sekunder) Den valda trafikvägen (auto eller manuellt) visas i displayen. Texten KC kvarstår.
- Symbolen SPC blinkar som indikering på att sändningen har startat.
 - Symbolen TX tänds under den tid som sändning pågår.
 - När kvittensen mottagits hörs en kort tonstöt. Displaybelysningen släcks och trafikvägsnumret kvarstår i displayen.
 - Anropet är nu registrerat och KC-operatör återanropar.

Anmärkning:

Om kortnummerväljaren står i position 1 erfordras bara två tryckningar av taltangenten inom 5 sekunder. 1:a intryckningen motsvarar intryckningen av tangent 1. 2:a intryckningen motsvarar intryckningen av taltangenten.

UTGÅENDE ANROP

FRÅGEANROP

Frågeanropet används när du vill komma i kontakt med en speciell frågeoperatör i KC.

Anropet innebär att du läggs sist i radioanropskön hos KC och får vänta på din tur att bli återanropad.

Stationen gör anropsförsök en gång på varje auto-trafikväg eller tills kvittens erhålls.

Har manuell trafikväg valts görs anropsförsök endast en gång på inställd trafikväg.

Kvittens på att anropet gått fram är en kort tonstöt i högtalaren. Symboler, texter och belysning släcks.

Återanrop från KC-operatör sker som ett individanrop. (Se inkommande trafik).

Om samtliga trafikvägar är upptagna hörs spärton i högtalaren. Displaybelysningen släcks och endast trafikvägsnumret visas i displayen.

Försök igen.

Tryck tangent **2 ?** Belysningen tänds. Trafikväg och texten FR visas.

Tryck taltangenten. Den valda trafikvägen (auto eller inom 5 sekunder) (inom 5 sekunder) manuellt) visas i displayen. Texten FR kvarstår.

- Symbolen SPC blinkar som indikering på att sändningen har startat.
- Symbolen TX tänds under den tid som sändning pågår.
- När kvittensen mottagits hörs en kort tonstöt. Displaybelysningen släcks och trafikvägsnumret kvarstår i displayen.
- Anropet är nu registrerat och KC-operatör återanropar.

Anmärkning:

Om kortnummerväljaren står i position 2 erfordras bara två tryckningar av taltangenten inom 5 sekunder.

*1:a intryckningen motsvarar intryckningen av tangent 2.
2:a intryckningen motsvarar intryckning av taltangenten.*

UTGÅENDE ANROP

OMRÅDESANROP

Områdesanrop används när du vill komma i kontakt med en station vars tillhörighet inte är känd.

Stationen gör anropsförsök en gång på varje auto- trafikväg eller tills kvittens erhålls.

Har manuell trafikväg valts görs anropsförsök endast en gång på inställd trafikväg.

För att göra ett områdesanrop till annat område måste du först göra en områdesändring (se föregående avsnitt).

Användningsområdet bestäms av stationens individuella kodning.

Om samtliga trafikvägar är upptagna hörs spärton i högtalaren. Displaybelysningen släcks och endast trafikvägsnumret visas i displayen. Försök igen.

Tryck tangent **3 OMR** Belysningen tänds. Trafikväg och texten OMR och gällande områdesnummer visas.

Tryck taltangenten. (inom 5 sekunder) Den valda trafikvägen (auto eller manuellt) visas i displayen. Texten OMR och valt område kvarstår.

- Symbolen SPC blinkar som indikering på att sändningen har startat.
- Symbolen TX tänds under den tid som sändning pågår.
- När kvittensen mottagits hörs en kort tonstöt. Displaybelysningen släcks och trafikvägsnumret kvarstår i displayen.
- Symbolen SPC och BSY tänds med fast sken. Därefter hörs basstationens områdesanrop i högtalaren.

Tryck taltangenten. Gör ett muntligt anrop.

UTGÅENDE ANROP

OMRÅDESÄNDRING

Områdesändring används när man lämnar ett område och vill byta till det nya. Ditt eget "hemma-område" finns lagrat i stationens personliga kodning. Vid tillslag av stationen tilldelas du alltid ditt eget "hemma-område".

Områdesändring innebär att gällande område visas på displayen, därefter har du 5 sekunder på dig att välja ett eventuellt nytt.

Det nya numret sänds till KC-operatören när taltangenten trycks.

Stationen gör anropsförsök en gång på varje auto-trafikväg eller tills kvittens erhålls.

Har manuell trafikväg valts görs anropsförsök endast en gång på inställd trafikväg.

Kvittens på att anropet gått fram är en kort tonstöt i högtalaren. Symboler, texter och belysning släcks.

Återgång till "hemma-området" görs på motsvarande sätt. Det sker också automatiskt när stationen startats efter avstängning.

(Det går ej att ändra till område 0).

Tryck tangent **3 OMR** Belysningen tänds. Trafikvägsnummer och texten OMR och gällande områdesnummer visas.

Tryck tangent för önskat område (1-9). (inom 5 sekunder) Trafikväg och texten OMR kvarstår tillsammans med en valda områdessiffran.

Tryck taltangenten. (inom 5 sekunder) Den valda trafikvägen (auto eller manuellt) visas i displayen. Texten OMR och valt område kvarstår.

- Symbolen SPC blinkar som indikering på att sändningen har startat.
- Symbolen TX tänds under den tid som sändning pågår.
- När kvittensen mottagits hörs en kort tonstöt. Displaybelysningen släcks och trafikvägsnumret kvarstår i displayen.
- Områdesändringen är nu registrerad hos KC.

UTGÅENDE ANROP

STATUSÖVERFÖRING

Statusöverföring används när du tyst vill överföra ett tvåsiffrigt meddelande till KC-operatör. Meddelandet är normalt din status 01 till 69.

Statussiffrornas betydelse är enligt uppgjord lista.

Stationen gör anropsförsök en gång på varje autofrikväg eller tills kvittens erhålls.

Har manuell trafikväg valts görs anropsförsök endast en gång på inställd trafikväg.

Kvittens på att anropet gått fram är en kort tonstöt i högtalaren. Symboler, texter och belysning släcks.

Om samtliga trafikvägar är upptagna hörs spärrton i högtalaren. Displaybelysningen släcks och endast trafikvägsnumret visas i displayen. Försök igen.

Tryck tangent ST	Belysningen tänds. Trafikväg och texten ST tillsammans med de 2 föregående statussiffrorna visas.
Tryck önskade statussiffror. (inom 15 sek.)	Först tryckta siffra ersätter vänstra statussiffran, den högra ersätts med ett streck. Nästa tryck ersätter strecket med vald siffra.
Tryck taltangenten. (inom 5 sekunder)	Den valda trafikvägen (auto eller manuellt) visas i displayen. Texten ST och de två nya statussiffrorna kvarstår. <ul style="list-style-type: none">→ Symbolen SPC blinkar som indikering på att sändningen har startat.→ Symbolen TX tänds under den tid som sändning pågår.→ När kvittensen mottagits hörs en kort tonstöt. Displaybelysningen släcks och trafikvägsnumret kvarstår i displayen.→ Anropet är nu registrerat hos KC.

UTGÅENDE ANROP

FÖRBINDELSEPROV

Förbindelseprovet används när du vill kontrollera om det finns radioförbindelse med KC.

Stationen gör anropsförsök en gång på varje auto-trafikväg eller tills kvittens erhålls.

Har manuell trafikväg valts görs anropsförsök endast en gång på inställd trafikväg.

Kvittens på att anropet gått fram är en kort tonstöt i högtalaren. Symboler, texter och belysning släcks.

Om samtliga trafikvägar är upptagna hörs spärton i högtalaren. Displaybelysningen släcks och endast trafikvägsumret visas i displayen. Försök igen.

Tryck tangent **7 FP** Belysningen tänds. Trafikväg och texten FP visas.

Tryck taltangenten. (inom 5 sekunder) Den valda trafikvägen (auto eller manuellt) visas i displayen. Texten FP kvarstår.

- Symbolen SPC blinkar som indikering på att sändningen har startat.
- Symbolen TX tänds under den tid som sändning pågår.
- När kvittensen mottagits hörs en kort tonstöt. Displaybelysningen släcks och trafikvägsnumret kvarstår i displayen.
- Radioförbindelse med KC finns.

Anmärkning:

Om kortnummerväljaren står i position 7 erfordras bara två tryckningar av taltangenten inom 5 sekunder.

*1:a intryckningen motsvarar intryckningen av tangent 7.
2:a intryckningen motsvarar intryckning av taltangenten.*

UTGÅENDE ANROP

PATRULLANROP

Patrullanrop används när du vill komma i kontakt med de andra radiostationerna i den egna patrullen.

Anropet innebär att du kopplas upp till alla i patrullen. Därefter kan man börja prata. Du hör också en kvittrande tonfrekvens när KC ropar upp stationerna i patrullen.

Om patrullen redan finns uppkopplad erhålles en kort tonstöt varefter displayen släcks. KC gör sedan ett patrullanrop till dig på den trafikväg där patrullen är uppkopplad.

Om samtliga trafikvägar är upptagna hörs spärton i högtalaren. Displaybelysningen släcks och endast trafikvägsumret visas i displayen. Försök igen.

Tryck tangent **4 PTR** Belysningen tänds. Trafikväg och texten P visas tillsammans med det egna patrullnumret.

Tryck taltangenten. (inom 5 sekunder) Den valda trafikvägen (auto eller manuellt) visas i displayen. Texten P tillsammans med det egna patrullnumret kvarstår.

→ Symbolen SPC blinkar som indikering på att sändningen har startat.

→ Symbolen TX tänds under den tid som sändning pågår. Symbolerna SPC och BSY tänds med fast sken. Patrullanropet från KC hörs i högtalaren.

Tryck taltangenten. Du kan nu utväxla samtal med din patrull.

Anmärkning:

Om kortnummerväljaren står i position 4 erfodras bara två tryckningar av taltangenten inom 5 sekunder. 1:a intryckningen motsvarar intryckningen av tangent 4. 2:a intryckningen motsvarar intryckning av taltangenten.

UTGÅENDE ANROP

INSATSGRUPPANROP

Denna typ av anrop används när du vill komma i kontakt med andra enheter i den insatsgrupp du tillhör. Anropet innebär att du kopplas upp till alla enheter i gruppen. Därefter kan du börja prata.

Gruppens anropsnummer visas i displayen och man hör en kvittrande tonsekvens när KC kallar upp enheterna i gruppen.

Om du redan tillhör en insatsgrupp så visas även det gruppnumret. Om du inte har blivit tilldelad någon grupp visas texten FEL eller ett streck, beroende på stationens individuella kodning.

Om gruppen redan finns uppkopplad erhålls en kort tonstöt varefter displayen släcks. KC gör sedan ett gruppanrop till dig på den trafikväg där gruppen är uppkopplad.

Om samtliga trafikvägar är upptagna hörs spärtron i högtalaren. Displaybelysningen släcks och endast trafikvägsumret visas i displayen. Försök igen.

Tryck tangent **5 GRP** Belysningen tänds. Trafikväg och texten GR visas.

Tryck taltangenten. (inom 5 sekunder) Den valda trafikvägen (auto eller manuellt) visas i displayen. Texten GR tillsammans med det valda gruppnumret kvarstår.

→ Symbolen SPC blinkar som indikering på att sändningen har startat.

→ Symbolen TX tänds under den tid som sändning pågår. Symbolerna SPC och BSY tänds med fast sken. Anropet från KC hörs i högtalaren.

Tryck taltangenten. Gör ett muntligt anrop.

Anmärkning:

Om kortnummerväljaren står i position 5 erfodras bara två tryckningar av taltangenten inom 5 sekunder.

1:a intryckningen motsvarar intryckningen av tangent 5.

2:a intryckningen motsvarar intryckning av taltangenten.

UTGÅENDE ANROP

VALBAR INSATSGRUPP

Detta anrop används när du vill komma i kontakt med en godtycklig insats- eller huvudgrupp. Anropet innebär att man väljer en grupp till vars enheter man önskar bli uppkopplad. Därefter kan samtalet påbörjas.

Om man själv ingår i en insatsgrupp visas numret på den gruppen. Om du inte har blivit tilldelad någon grupp visas texten FEL. I annat fall visas ett streck och man kan mata in önskat gruppnummer. Om gruppen redan finns uppkopplad erhålls en kort tonstöt varefter displayen släcks. KC gör sedan ett gruppanrop till dig på den trafikväg där gruppen är uppkopplad.

Anmärkning: Anropet fungerar bara till bildade grupper. Användningsområdet bestäms av stationens individuella kodning.

Om samtliga trafikvägar är upptagna hörs spärton i högtalaren. Displaybelysningen släcks och endast trafikvägsnumret visas i displayen. Försök igen.

Tryck tangent **5 GRP** Belysningen tänds. Trafikväg och texten GR visas. Om du redan tillhör en insatsgrupp så visas även det gruppnumret.

Tryck sifvertangent vald (7-9). Vid första intryckningen visas siffra och ett streck. Vid nästa tryck visas den valda gruppen.

Tryck taltangenten. (inom 5 sekunder) Den valda trafikvägen (auto eller manuellt) visas i displayen. Texten GR tillsammans med det valda gruppnumret kvarstår.

- Symbolen SPC blinkar som indikering på att sändningen har startat.
- Symbolen TX tänds under den tid som sändning pågår. Symbolerna SPC och BSY tänds med fast sken. Anropet från KC hörs i högtalaren.

Tryck taltangenten. Gör ett muntligt anrop.

UTGÅENDE ANROP

POLISOMRÅDESANROP

Anropet används när du önskar komma i kontakt med alla enheter inom samma polisområde.

Anropet innebär att du väljer ett polisområde och blir uppkopplad till alla enheter inom detta. Därefter kan meddelandet genomföras. Polisområdet har nummer 1 till 19. På displayen visas texten PO följt av ditt nummerval.

Användningsområdet bestäms av stationens individuella kodning.

Om samtliga trafikvägar är upptagna hörs spärton i högtalaren. Displaybelysningen släcks och endast trafikvägsnumret visas i displayen. Försök igen.

Tryck tangent **6 PO** Belysningen tänds. Trafikväg och texten PO visas tillsammans med ditt eget polisområdes första siffra och ett streck.

Tryck sifvertangent (0-9). Den intryckta siffran ersätter strecket. För varje förnyad intryckning av en sifvertangent flyttas siffrorna ett steg. De två sist tryckta siffrorna gäller för PO-anropet.

Tryck taltangenten. (inom 5 sekunder) Den valda trafikvägen (auto eller manuellt) visas i displayen. Texten PO och det valda polisområdesnumret kvarstår.

→ Symbolen SPC blinkar som indikering på att sändningen har startat.

→ Symbolen TX tänds under den tid som sändning pågår. Symbolerna SPC och BSY tänds med fast sken. Anropet från KC hörs i högtalaren.

Tryck taltangenten. Gör ett muntligt anrop.

UTGÅENDE ANROP

INDIVIDANROP

Individanropet används när du anropar en enskild, handstation eller fordonsstation.

Anropet innebär att du väljer ett anropsnummer som innehas av en bestämd individ/station. Individnumret väljs med fyra siffror, valda siffror visas på displayen. En tonsekvens hörs när KC anropar stationen. Kvittens på att anropet gått fram är en kort tonsignal.

Erhålls spärtrton är sökt station upptagen av annan trafik. Hörs tre tonstötar efter uppkoppling är det en radiostation som har sitt frånvarolarm inkopplat. Vänta då en stund och försök igen.

Om samtliga trafikvägar är upptagna hörs spärtrton i högtalaren. Displaybelysningen släcks och endast trafikvägsnumret visas i displayen. Försök igen.

Tryck tangent **MOB**

Belysningen tänds.
Trafikväg och ett streck visas.

Tryck tangent 0-9.
(inom 15 sekunder)

Tryckt siffra läggs in i streckets position tills fyra siffror valts.

Tryck taltangenten.
(inom 5 sekunder)

Den valda trafikvägen (auto eller manuellt) visas i displayen. Det inmatade individnumret kvarstår.

→ Symbolen SPC blinkar som indikering på att sändningen har startat.

→ Symbolen TX tänds under den tid som sändning pågår. Symbolerna SPC och BSY tänds med fast sken. Anropet från KC hörs i högtalaren. När kvittensen mottagits hörs en kort tonstöt.

Tryck taltangenten.

Utväxla samtalet.

UTGÅENDE ANROP

TELEFONANROP

Telefonanropet används när man vill komma i kontakt med någon anknytning i polisens interna telefonväxel. Anropet innebär att du själv kan koppla samtalet vart du vill inom egen växel. Radiostationen kommer att fungera som en vanlig telefon vad gäller nummertagning.

Kvittens på att du kan börja trycka telefonnumret är vanlig kopplingston från växeln och att SPC-symbolen visas fast.

Får du inget svar görs nedkoppling på vanligt sätt med tangent **+L**.

(Du kan *inte själv* koppla dig till en telefon utanför egen växel, detta får du hjälp med av KC-operatören. Använd KC-anropet).

Får du spärton i stället för kopplingston finns det för tillfället ingen ledig telefonlinje.

Om samtliga trafikvägar är upptagna hörs spärton i högtalaren. Displaybelysningen släcks och endast kanalnumret visas i displayen.

Försök igen.

Tryck tangent **8 TEL** Belysningen tänds. Trafikväg och texten TEL visas.

Tryck taltangenten. Den valda trafikvägen (auto eller (inom 5 sekunder) manuellt) visas i displayen. Texten TEL kvarstår.

→ Symbolen SPC blinkar som indikering på att sändningen har startat.

→ Symbolen TX tänds under den tid som sändning pågår. Symbolerna SPC och BSY tänds med fast sken. Om ledig telefonlinje finns hörs en kopplingston.

Tryck telefonnummer. Texten TEL ersätts med det valda telefonnumret. När samtliga siffror valts, vänta på svar.

Tryck taltangenten. Utväxla telefonsamtalet.

Anmärkning:

Om kortnummerväljaren står i position 8 erfordras bara två tryckningar av taltangenten inom 5 sekunder.

1:a intryckningen motsvarar intryckningen av tangent 8.

2:a intryckningen motsvarar intryckning av taltangenten.

UTGÅENDE ANROP

VAL AV MANUELL TRAFIKVÄG

Funktionen används när du vill använda en förutbestämd trafikväg som är reserverad för speciella ändamål. Stationen återgår till automatiskt val av trafikväg efter en viss tid eller när du avslutar anropet.

Användningsområdet bestäms av stationens individuella kodning.


Tryck tangent **KAN**

Belysningen tänds och inmatningssymbolen, ett blinkande streck visas.

Välj trafikväg genom att trycka önskade sifvertangenter.

Valda siffror läggs i det blinkande streckets position.

→ Tänds symbolen BSY är den valda trafikvägen upptagen av annan trafik. Medlyssning är då möjlig. (se sidan 00).



= MANUELL TRAFIKVÄG HAR NU VALTS.
Stationen återgår till automatisk vald trafikväg efter gjort anrop.

UTGÅENDE ANROP, ÖVRIGT

FÖRNYAT ANROP

Om ett utgående anrop misslyckats kan ett förnyat anrop göras genom att använda sig av den "blå knappen", ovanför taltangenten. Inmattade siffror från föregående anrop (individ, grupp, telefon) finns lagrade "under" den "blå knappen".

Tryck "blå knapp". Senaste utgående anropsinformation visas på displayen.

Tryck taltangenten. Anropet sänds.
(Inom 5 sekunder)

REPETITION AV TELEFONSIFFROR


Kan göras efter att ha gjort ett förnyat telefonanrop enligt vidstående exempel "Förnyat anrop".

Tryck taltangenten.

De tidigare tryckta telefonsiffrorna visas i displayen samtidigt som de sänds till KC.

UTGÅENDE ANROP, ÖVRIGT

NEDKOPPLING

Nedkoppling efter avslutat samtal skall alltid göras av den som avslutar anropet. Tryck tangent  .

LÄNKAT ANROP

Kan du inte anropa polisområde, valbar insatsgrupp, annan individ eller telefon kan du alltid begära att operatören i KC gör vidarekoppling. Använd KC-anropet. (Se sidan 25).

Tryck tangent



Om utgående anrop gjorts eller om individanrop tagits emot sänds nedkopplingston ut.

Displaybelysningen släcks och endast trafikvägsnumret visas i displayen.

INKOMMANDE ANROP

LARMANROP

Inkommande larmanrop indikeras med larmtoner i högtalaren, symbolerna SPC och BSY visas med fast sken, symbolen EMG visas blinkande. Trafikvägsnumret och texten LARM visas i displayen.

Om du är uppkopplad i samtalsläge när larmanropet kommer blir du tillfälligt uppkopplad i larmsamtal. När larmanropet sedan kopplas ner återgår du automatiskt till det tidigare samtalsläget.

Inkommande larmanrop.

Larmtoner hörs i högtalaren. Displaybelysningen tänds. Symbolerna SPC och BSY visas med fast sken och symbolen EMG börjar blinka. Den trafikväg som larmanropet kom in på samt texten LARM visas med fast sken.

INVÄNTA LARM-MEDDELANDE.

INDIVIDANROP

(Selektivt anrop enbart till din station).

Vid samtal till egen station hörs anropston i högtalaren, symbolen SPC och BSY tänds med fast sken. Trafikvägsnumret blinkar och texten IND visas i displayen. Tryck på taltangenten och svara.

Inkommande individanrop.

Displaybelysningen tänds. Anropston hörs i högtalaren. Symbolerna SPC och BSY visas med fast sken. Texten IND visas i displayen och den trafikväg som anropet togs emot på visas blinkande.

Tryck taltangenten och svara.

Det blinkande trafikvägsnumret visas med fast sken.

INKOMMANDE ANROP

GRUPPANROP

(Anrop till en grupp av stationer).

Inkommande gruppanrop indikeras genom att symbolerna SPC och BSY samt det trafikvägsnummer som anropet kom in på visas med *fast sken*.

Inga toner hörs i högtalaren. På displayen visas även vilken typ av anrop det gäller.

Om du behöver besvara gruppanropet så tryck tangenten och tala.

<i>Anropstyp</i>	<i>Text i display</i>
PATRULL	PTR
KATEGORI	KAT
POLISOMRÅDE	P OMR
OMRÅDE	OMR
TYP	TYP
HUVUDGRUPP	H GRP
INSATSGRUPP	I GRP
ALLANROP	ALL
(STATUS	STAT)

NUMERISK ÖVERFÖRING

Operatören i KC kan sända ett 2-siffrigt meddelande. Detta meddelande kan vara:

Informationskod	01 - 69
Insatsgruppnummer	71 - 79, 81 - 89, 91 - 99
Huvudgruppnummer	70, 80,
Borttagande av grupp	00

Vid inkommande anrop visas först STAT en kort stund och därefter den 2-siffriga koden blinkande. Koden kvarstår blinkande tills manuell nedkoppling sker. Om ny kod tas emot visas den nya på samma sätt.

Den 2-siffriga koden kan lagras i VHS-kön om stationens individuella kodning anger det. Finns koden tidigare i VHS-kön raderas den gamla och den nya läggs först i kön.

INKOMMANDE ANROP

BILDANDE AV INSATSGRUPP

Bildande och borttagande av insatsgrupper sker av huvudoperatören i KC. Bildande sker genom överföring av insatsnumret till din radiostation. (Se "Numerisk Överföring" på föregående sida).

VHS-KÖ (Vem Har Sökt)

Blinkande MSG-symbol indikerar att anrop finns lagrat i VHS-kön.

För att presentera innehållet i VHS-kön kan du "bläddra" fram anropen enligt följande:

Tryck tangent **0 VHS**. Senaste mottagna status eller individanrop visas i displayen.

Tryck tangent **0 VHS**. Föregående anrop i kön visas.

Tryck tangent **0 VHS**. Föregående i kön, o. s. v. tills du nått slutet i kön då endast inställd trafikväg visas.

Utsändning av VHS-anrop

För utsändning av presenterat nummer trycks enbart taltangenten.

Radering i VHS-kö

"Bläddra" i VHS-kön tills du har det nummer i displayen som skall raderas.

Tryck tangent **F**. Numret i VHS-kön börjar blinka som indikering på att det skall raderas.

Tryck tangent **F**. Blinkande nummer raderas och om inte VHS-kön är tom visas föregående nummer i kön o. s. v.

Radering av status i VHS-kö

Tryck taltangenten. Statusnumret raderas och om inte VHS-kön är tom visas föregående nummer i kön o. s. v.

INKOMMANDE ANROP

MEDLYSSNING

Du har möjlighet att lyssna (25-30 sek.) på radio-trafiken på valfri trafikväg och sedan "gå in" i pågående samtal. Välj trafikväg som vid manuellt trafikvägsval genom att trycka tangent KAN och därefter önskat trafikvägsnummer.

Visas symbolen BSY pågår samtal på trafikvägen, tryck på tangent **+L** för att lyssna.

Du kan när som helst "gå in" i pågående samtal. Tryck taltangenten och prata. När taltangenten släpps första gången sänds det egna anropsnumret ut till KC-operatören.

Koppla ned som vanligt med tryck på tangent **+L**.

TYST PASSNING

Tyst passning kan erhållas genom att trycka tangent **F** och därefter **ST** inom fem sekunder. Symbolen S visas med blinkande sken och texten TYST visas i displayen. Högtalaren kopplas inte in för något anrop. Vid inkommande anrop sänds status 89 om inte annat är kodat.

Inställning av tyst passning

- | | |
|---|--|
| Tryck tangent F . | Displaybelysningen tänds. Inställd trafikväg och texten FUNKV visas i displayen. |
| Tryck tangent ST (inom 5 sekunder) | Symbolen S tänds med blinkande sken och texten TYST visas i displayen. |

Inkommande anrop under tyst passning

Vid inkommande anrop tänds belysningen och informationen om anropet visas i displayen.

Högtalaren förblir stängd.

Du kan koppla ner ett inkommande anrop genom att trycka tangent trycka tangent **+L**.

Det tysta passningsläget kvarstår.

Om du önskar "gå in" i samtalet trycks taltangenten varvid man "går ur" det tysta passningsläget.

INKOMMANDE ANROP

Tillfällig lyssning under tyst passning

Du kan tillfälligt lyssna på det inkomna anropet genom att trycka tangent **F** varvid högtalaren öppnas.

En förnyad intryckning av tangent **F** stänger högtalaren igen. OBS! Brusspärren kan inte kopplas ur under tyst passning.

Borttagande av tyst passning

Tryck tangent **F**. Displaybelysningen tänds, inställd trafikväg och texten TYST visas i displayen. Symbolen S visas blinkande.

Tryck tangent **+L**. Belysningen, symbolen S och texten TYST släcks.

ÖPPEN PASSNING

Öppen passning kan väljas på **en** valfri trafikväg. Vid öppen passning öppnar högtalaren så fort nå-

gon sänder på den inställda trafikvägen. Du kan alltså höra alla samtal på denna trafikväg. Vid normal trafik öppnar högtalaren bara vid anrop till den egna stationen.

Vid öppen passning på en trafikväg fortsätter stationen att passa anrop till egna stationen på samtliga trafikvägar när inte samtal förekommer på den inställda trafikvägen.

Välj trafikväg som vid manuellt trafikvägsval (se sidan 37). Vald trafikväg visas i displayen. Ställ in öppen trafikvägs passning med tryck på tangenten **F**. Vid samtal på trafikvägen kan du när som helst "gå in" och samtala i pågående samtal.

Tryck taltangenten.

Vid inkommande selektivanrop på annan trafikväg erhålls normal indikering på detta. Det gäller dock inte om stationen redan har öppnat på den inställda trafikvägen.

Återgå till normal passning genom att först trycka på tangent **F** och därefter på tangent **+L**.

OBS! Öppen trafikvägs passning kvarstår normalt ej efter avstängning av stationen.

INKOMMANDE ANROP

Inställning av öppen passning

Välj trafikväg som vid manuellt trafikvägsval.

Tryck tangent



. Den valda trafikvägen och symbolen CNV visas i displayen.
Belysningen släcks efter en viss stund.

Borttagning av öppen passning

Tryck tangent



. Belysningen tänds och den valda trafikvägen och symbolen CNV visas i displayen.

Tryck tangent



(inom 5 sekunder)

. Belysningen och symbolen CNV släcks. Den valda trafikvägen ersätts med 00.

ÖVRIGT

EGET ANROPSNUMMER

Radiostationens anropsnummer finns lagrat i stationens individuella kodning. Ändring av anropsnumret kan ske om kodningen är gjord för s. k. noll-plugg.

Visning av eget anropsnummer

Eget anropsnummer kan visas i displayen genom att trycka tangent **M**.

Belysningen tänds och gällande anropsnummer visas under ca 5 sekunder.

Ändring av eget anropsnummer

Tryck tangent **M**. Gällande anropsnummer visas i displayen. Tryck tangent **M** ytterligare en gång inom 5 sekunder. Anropsnumret ersätts av ett streck. Mata nu in nytt anropsnummer och tryck på taltangenten. Det nya numret registreras hos KC.

Kvittens på att anropet gått fram är en kort tonstöt i högtalaren. Symboler, texter och belysning släcks.

Tryck tangent **M**. Displaybelysningen tänds, gällande anropsnummer visas i displayen under ca 5 sekunder.

Tryck tangent **M**. Anropsnumret ersätts med ett streck. (inom 5 sekunder)

Tryck tangent 0 - 9. (inom 15 sekunder) Den tryckta siffran läggs in i streckets position tills fyra siffror valts.

Tryck taltangenten. (inom 5 sekunder) Den valda trafikvägen (auto eller manuellt) och inmatat anropsnummer visas i displayen. Symbolen SPC blinkar. När kvittens mottagits hörs en tonstöt. Displaybelysningen släcks och endast trafikvägsnumret visas i displayen.

ÖVRIGT

RESERVTRAFIK

Denna funktion används om det datorstödda systemet är ur funktion. Reservtrafik sker med två reservbasstationer. Dessa har dock begränsad funktion och räckvidd.

Selektivt anrop (i reservtrafik)

Operatör i KC meddelar när reservtrafik gäller och att selektiva anrop skall användas. Samtidigt lämnas uppgift om på vilken trafikväg anropen skall ske.

Nu behöver du inte själv ställa in stationen för öppen passning.

När KC-operatör anropas, ställ först in anropstrafikvägen, därefter görs anropet, om trafikvägen är ledig.

Anrop sänds med tryck på tangent **9 RT** och därefter taltangenten. I displayen visas texten RT.

Välj trafikvägsom vid manuell trafikvägsval.

Tryck tangent **9 RT**. Texten RT visas i displayen.

Tryck taltangenten (inom 5 sekunder) Den valda trafikvägen och texten RT kvarstår i displayen.

Symbolen SPC blinkar som indikering på att anropssändningen har startat. Symbolen TX tänds under den tid sändningen pågår.

Symbolerna SPC och BSY tänds med fast sken. Invänta KC-operatörens svar.

Öppen trafik (i reservtrafik)

Operatör i KC meddelar när reservtrafik gäller och att anrop sker i öppen trafik. Samtidigt lämnas uppgift om på vilken trafikväg anropen skall ske.

Ställ in stationen för öppen passning på angiven trafikväg. Symbolen BSY visas när reservbas-


ÖVRIGT

stationen är uppkopplad på den valda trafikvägen. Muntligt anrop kan nu göras. Visas inte symbolen BSY kan försök göras med ett selektivt anrop. Alla anrop i öppen trafik sker muntligt. Tryck taltangenten och prata.

Larmanrop (i reservtrafik)

Vid öppen trafik görs larmanropet muntligt. Annars görs larmanropet på vanligt sätt genom att trycka larmtangenten två gånger inom fem sekunder. (Se larmanrop sidan 23).

Start av stationen i reservtrafik

Vid reservtrafik kan inte KC kvittera ditt startmeddelande. Det är heller inte möjligt att ändra eget anropsnummer (gäller all kodning). Koppla ned radiostationen med -tangenten så är stationen klar för reservtrafik.

TIDSBEGRÄNSNINGAR

För att inte blockera en eller flera trafikvägar i radiosystemet finns tidsbegränsningar programmerade. Normalt finns dessa i basstationerna, i P 405 finns dock följande automatik inlagd:

- Om en sändning (med taltangenten intryckt) överskrider tre minuter, avbryts sändningen. Tryck in och släpp ut taltangenten för fortsatt sändning.
- Om ett anrop är uppkopplat och det inte har förekommit någon bärvåg de senaste 30 sekunderna, kopplas anropet ned.

TIPS NÄR DET BLIR FEL

INGEN RADIOFÖRBINDELSE


I vissa fall kan du befinna dig i s k radioskugga vilket medför att förbindelse inte kan upprättas. I regel hjälper det att förflytta sig ett kort stycke.

I ytterkanten av täckningsområdet uppsöker du en högre belägen plats.

Inuti byggnader blir resultatet bättre om du närmar dig ett fönster eller förflyttar dig till öppningar mot det fria.

Är du osäker på om du har radioförbindelse eller inte kan du alltid göra ett förbindelseprov. (Se sidan 30).

DÅLIG RADIOFÖRBINDELSE

Om förbindelsen "hackar" kan det hjälpa att koppla ur brusspärren. När stationen är uppkopplad i samtal fungerar  -tangenten för in- och urkoppling av brusspärren.

DISPLAYEN VISAR "FEL"

Visas FEL på displayen har antingen en felaktig manöver gjorts eller också är inte manövreringen tillåten. Sök upp rubriken för det anrop du vill göra och följ instruktionen.

SPÄRRTON

Spärrton kan erhållas vid flera typer av anrop:

- Alla trafikvägar är upptagna. Gör ett nytt försök direkt.
- Alla trafikvägar för relätrafik är upptagna. Vänta en stund och gör ett nytt anropsförsök. Är anropet mycket viktigt kan du anropa operatör i KC och be om hjälp. (Se KC eller IL-anrop).
- Telefonanrop. Antalet telefonlinjer mellan radio-systemet och telefonväxeln är begränsat för att inte blockera hela radiosystemet med telefontrafik.


TILLBEHÖR

BATTERIER

Byte av batteri

- Stäng av radiostationen med omkopplaren på batteriet. Håll stationen med baksidan vänd mot dig. Tryck in låsknappen med den lediga handens tumme och skjut batteriet bakåt mot dig.
- Vid montering av nytt batteri kontrollera först att omkopplaren står i lägen FRÅN. Sätt batteriets spår mot stationens motsvarande uttag och skjut in batteriet tills låsmekanismen klickar i läge.

Byte av batteri.

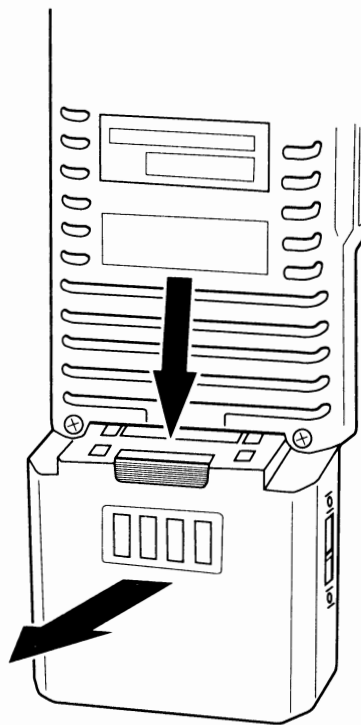

TILLBEHÖR


LADDNING AV BATTERI

Med snabbaddare

1. Kontrollera att batteriladdaren är ansluten till 220 V nätuttag.
2. Stäng av radiostationen. Ställ stationen eller enbart batteriet i laddaren. Framsidan måste vara vänd mot framsidan på laddaren.
 - Den röda lampan märkt CHARGE lyser med konstant sken då laddaren är i drift.
3. När den gröna lampan märkt READY lyser är batteriet laddat till 80% (ca 1-2 tim.). Laddaren övergår därefter automatiskt till underhållsladdning. Batteriet är fulladdat efter ca 3-4 tim.

OBS! Batterier skall urladdas helt ett par gånger per år.

Laddning i snabbaddare.

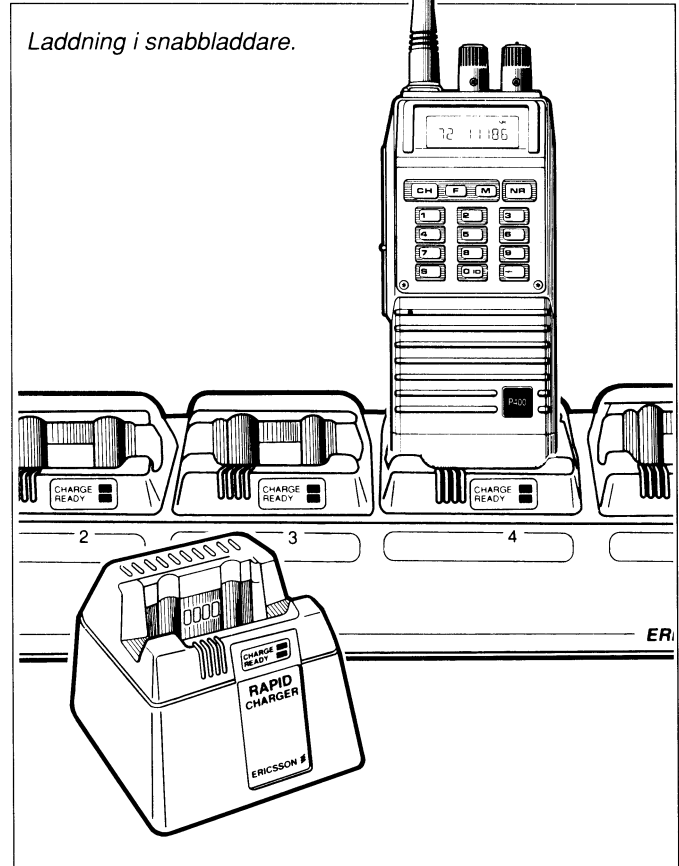


TILLBEHÖR

ANVÄNDNING AV BÄLTSHÅLLARE

- För att fästa radiostationen i bälteshållaren hålls den upp och ned. Placera svängfästet i bälteshållarens uttag. Vrid stationen 180 grader och kontrollera att den sitter fast.
- För losstagning görs på motsvarande sätt, vrid stationen tills den är upp och ned. Lyft stationen från bälteshållaren.

ANVÄNDNING I BÄRVÄSKA

- Placera stationen i bärväska med batteriet nedåt. Tangentsatsen skall vara vänd utåt. För att låsa stationen i bärväska måste svängfästet passa in i uttaget på bärväskans baksida.
- För losstagning viks stationen ut från bärväska så att svängfästet går fritt från uttaget. Lyft därefter upp stationen ur bärväska.

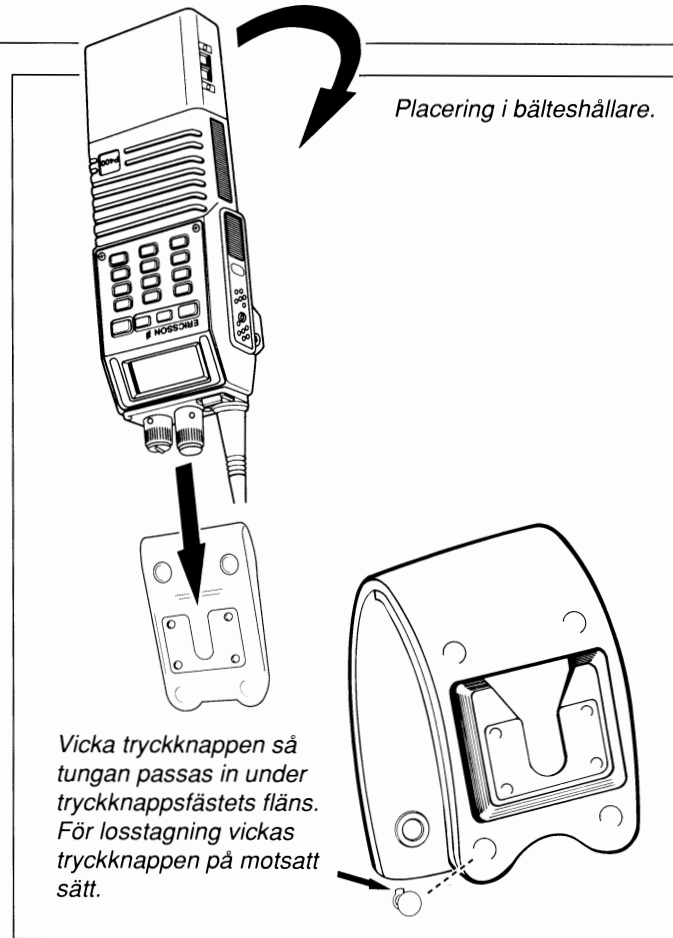


TILLBEHÖR

MONTERING OCH BYTE AV SVÄNGFÄSTE

- Placera fästet i spåren och skjut in det tills den klickar i läge.
- För borttagning placeras en skruvmejsel under fästet och vrids lite lätt. Skjut samtidigt fästet ut ur hållaren.

*Montering i svängfäste. OBS!
Fjädersen skall lyftas.*

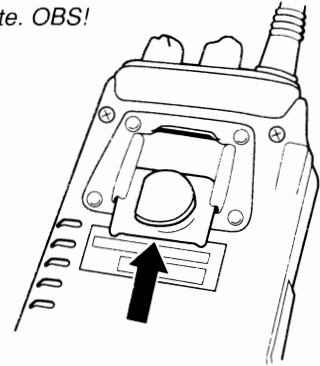


ANSLUTNING AV TILLBEHÖR

Olika tillbehör som t. ex. monofon, öronsnäcka, headset m. m. kan anslutas till tillbehörskontakten på radiostationens sida.


- Kontrollera att tillbehörskontaktens styrpinne passar i hålet på stationens uttag. Tryck i kontakten och skruva fast den med en skruvmejsel eller ett mynt.

Anslutning av tillbehörskontakt.

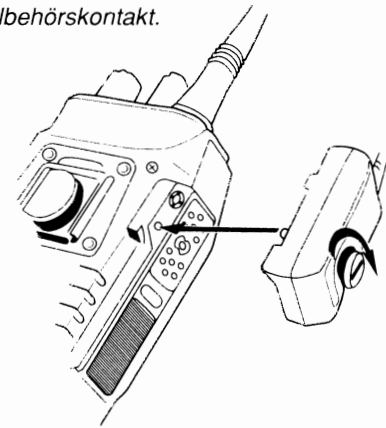

ANTECKNINGAR

ÖVERSIKTSBILD

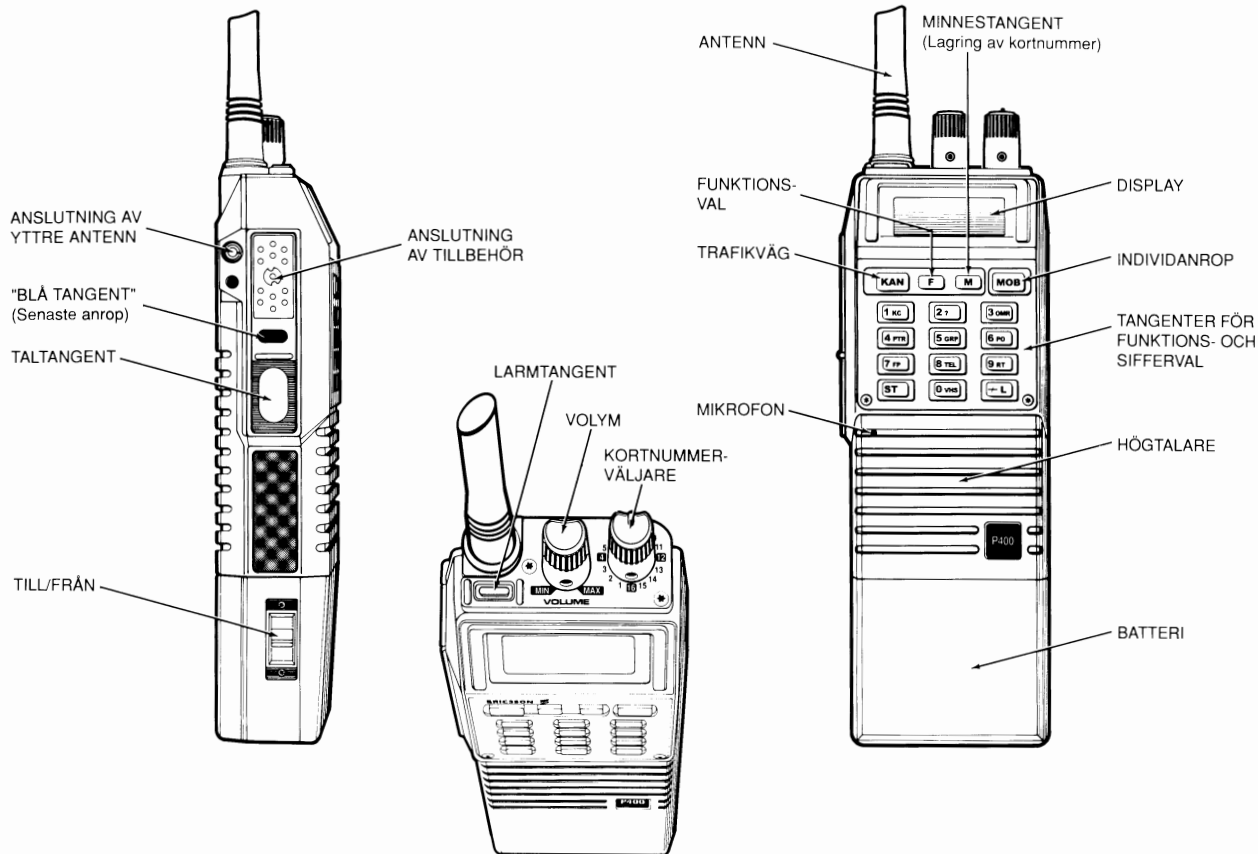

ERICSSON MOBILE COMMUNICATIONS AB

164 80 STOCKHOLM

Producerad för:

RIKSPOLISSTYRELSEN

Teknikbyrån, 1992

Lennart Axelson och Lennart Norlin, RPS

Produktion:

TeknoGrafika Teknikinformation AB



ERICSSON MOBILE COMMUNICATIONS AB
164 80 STOCKHOLM
Telefon: 08-757 35 00. Telefax: 08-750 89 03