

MANÖVERAPPARAT RC85

MRS 5000

ANVÄNDARHANDBOK



ERICSSON 

Ericsson Radio Systems AB

Mobila Tal- och Datasystem

164 80 Stockholm

Telefon: 08-757 00 00, Telefax: 08-752 80 56

Manöverapparat RC85
MRS 5000

Användarhandbok

Innehåll

Inledning	6	Övriga funktioner	17
• Börja/Sluta	6	• Anrops- och statuskö	17
Vad är RC85	7	• Lyssna/Inbrytning	17
Manöverapparat RC85 ...	9	• Öppen kanal	18
• Frontpanel	10	• Parkera	18
• Knappsats	11	• Pendla	18
• Manöverknappar/Lampor	12	• Förmedla parkerat samtal .	19
• Tonsignaler	13	• Förmedla radioabbonnenter	19
Hur Du använder RC85 ..	14	• Förbjuda relätrafik	19
• Inkommande anrop	14	• Bandspelare	19
••Tal	14	• Högtalare	19
••Data	14	• Klocka	20
• Utgående anrop	14	Larm	20
••Till telefonnätet	14	• Personlarm med	
••Till mobilstation		taluppkoppling	20
eller operatör	14	• Personlarm utan	
••Fråga status	14	taluppkoppling	20
••Data	15	• Driftlarm från	
••Generalanrop	15	radioväxeln	20
• Inget svar	15	• Larmkö	20
••Upptaget	15	• Yttre larmanordning	21
••Anropskö	15	Fel	21
••Fråga efter status	15	• Felaktig manöver	21
• Välja nummer	16	• Ej utfört kommando	21
••Manuellt	16	• Systemstart	21
••Från anropskö	16	• Fel på RC85	21
••Kortnummer	16	Ringsignal	22
••Programmera kortnummer	16	Anteckningar	22
••Förinställt anropsnummer	17	Bilaga:	
		• Kortinstruktion LZT 120 89/1	

Denna handbok utges av Ericsson Radio Systems utan vidare ansvarsförbindelse. Förbättringar och ändringar i denna handbok på grund av typografiska fel, ofullständig information eller förbättringar av program och /eller utrustning, må utföras av Ericsson Radio Systems när som helst och utan meddelande. Dessa ändringar kommer emellertid att införas i nya utgåvor av denna handbok.

Alla rättigheter förbehållna.

© Ericsson Radio Systems AB 1988


LZT 120 89 R1
F/FBR 88.12

Inledning

Hur Du använder bruksanvisningen

I bruksanvisningen får du veta hur RC85 skall manövreras på bästa sätt. Du bör läsa hela bruksanvisningen innan du börjar använda RC85.

Skall du trycka på en knapp visas det med en bild på knappen, till exempel .

Skall du trycka på flera knappar i följd, finns ett + tecken mellan varje knapp eller nummer, till exempel  + kanalnummer + .

 ändrar funktionen hos en del andra knappar, men bara

om du håller båda knapparna nere samtidigt. I bruksanvisningen ser det till exempel ut så här:

 .

Om en lampa lyser för att visa att en funktion är aktiverad, ser du en bild av lampans text, till exempel

.

Börja/Sluta

Logga in

 Slå sedan inloggningskoden med sifferknapparna.

Logga ut

 .

Vad är RC85?

Allmänt

Manöverapparaten RC85 är kopplad till en radioväxel i ett lokalt mobilradiosystem. Radiosystemet kan se ut på många olika sätt, och därför kan du inte alltid använda alla de funktioner som beskrivs här.

Med RC85 kan du som operatör förmedla tal och information mellan dig själv, mobilstationerna (de rörliga radiostationerna), telefonnätet och andra operatörer.

Du kan själv tala med abonnenter inom både telefonnätet och radiosystemet, men du kan också förmedla samtal mellan telefon och radio, och tvärt om.

Du kan också sända och ta emot data med hjälp av ett yttre modem.

Nummerval

På RC85 väljer du anropsnummer för den mobilstation som skall kontaktas, liksom numret på den radiokanal som samtalet skall gå över.

Du kan också välja att låta samtalet gå över en relästation, till exempel

om du vill nå ett annat geografiskt område.

Vill du ringa till en telefonabonnent, väljer du även detta nummer på RC85.

Kortnummer

För att underlätta användandet kan RC85 programmeras med ett antal kortnummmmer.

Kortnumren kan innehålla kompletta uppgifter för att nå en eller flera mobilstationer. Du behöver då bara trycka på några få knappar för att göra ett anrop.

Kortnumren kan även innehålla enstaka tomma sifferpositioner som du fyller i manuellt omedelbart före anropet.

Anrop

Du kan tala med en enstaka mobilstation, med en grupp mobilstationer, eller göra ett generalanrop på alla radiokanaler.

Nedkoppling av samtalen kan beordras av dig eller av en radioabonnent, eller kan ske automatiskt.

Anropskö

Inkommande anrop från mobilstationer kan placeras i RC85:s anropskö.

När du sedan blir ledig att svara på anropen, är de lätt åtkomliga med särskilda knappar.

Om du vill nå en radioabonnent som inte svarar, kan du placera ditt eget anropsnummer i mobilstationens anropskö (VHS).

Status

Om en radioabonnent till exempel är förhindrad att svara på anrop, kan abonnenten programmera in ett kodat meddelande i sin mobilstation.

Du kan läsa detta meddelande med hjälp av statusavfrågning.

Radioabonnenten kan även sända ett kodat meddelande till RC85. Detta meddelande placeras i RC85:s statuskö.

Larm

RC85 kan ta emot personlarm från mobilstationerna. Är larmet talupp-kopplat bryts alla andra samtal på samma kanal. Är personlarmet utan taluppkoppling placeras det i larmkön.

Driftlarmer, från apparater och maskiner, placeras även de i larmkön.

Lyssna

Du kan avlyssna samtal inom radiosystemet. Du kan då även omedelbart bryta in i samtalet med egna meddelanden, eller avbryta samtalet helt med ett eget anrop.

Inspelningar

Du kan tala själv eller använda meddelanden som är inspelade på band.

Bandspelaren kan också användas för att spela in trafiken genom RC85, kontinuerligt eller på speciell order av dig. Dock sker ingen styrning av bandspelaren från RC85.

Manöverapparat RC85

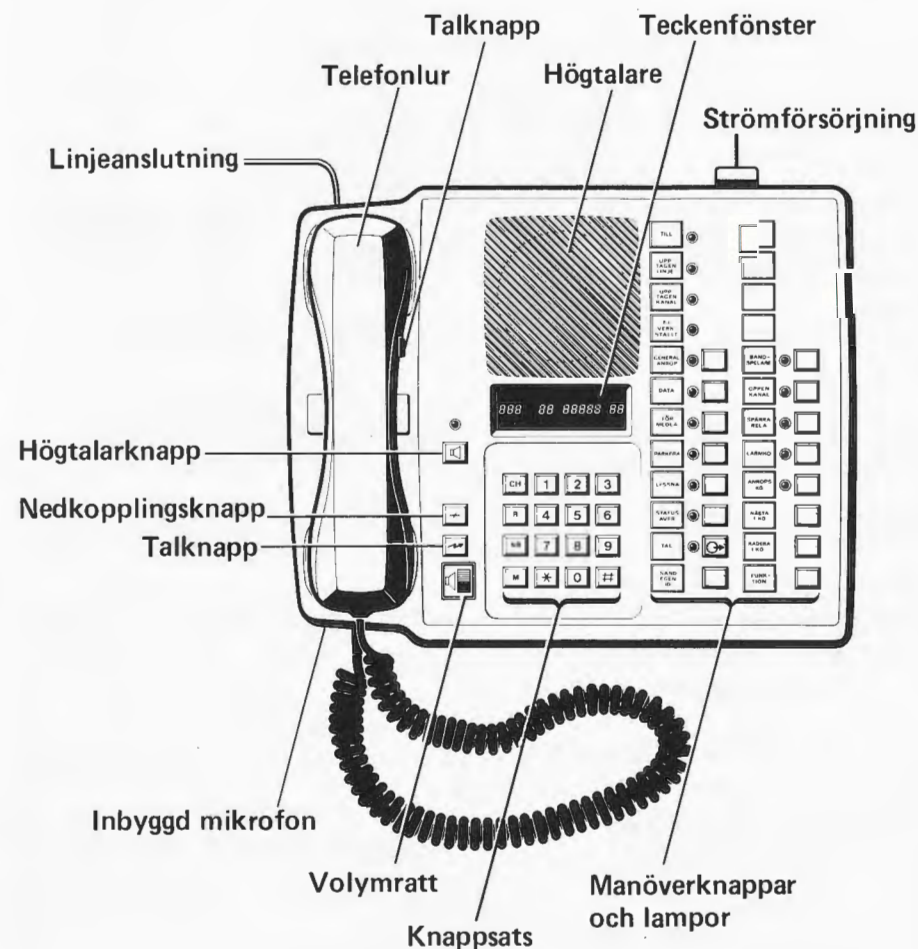


Bild 1. Manöverapparat RC85

Frontpanel

Telefonlur

Fungerar som en vanlig telefonlur.

Talknapp

Tryck in knappen när du talar, och släpp den när du lyssnar.



När du använder RC85 som högtalande telefon, fungerar på samma sätt som talknappen på telefonluren.



Fungerar på samma sätt som när du lägger tillbaka telefonluren i klykan.

Högtalare

Högtalaren kopplas in automatiskt när du får ett talanrop. När du trycker in telefonlurens talknapp kopplas högtalaren bort.

Om högtalaren är inkopplad, fungerar RC85 som en högtalande telefon med sin inbyggda mikrofon.



För att koppla in och ur högtalaren under samtalets gång. lyser när högtalaren är inkopplad.

Om blinkar, betyder det att det finns ett samtal som du inte hör.

Du måste då trycka på eller lyfta på telefonluren.

Volymratt

Reglerar volymen i telefonluren och högtalaren.

Teckenfönster

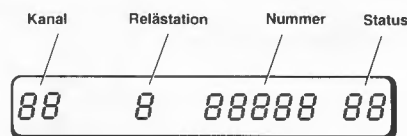


Bild 2. Teckenfönster

Om siffrorna i teckenfönstret blinkar har du fått ett personlarm. Läs om detta i kapitlet larmer.

Markören visar vilken siffra som står på tur att fyllas i.

Teckenfönstret visar:

CH

Kanalnummer. Två siffror.

R

Nummer på relästation. En siffra.

NR

Anropsnummer, telefonnummer, legitimeringskod. Fem siffror.

Status

Statusmeddelande. Två siffror.

Knappsats

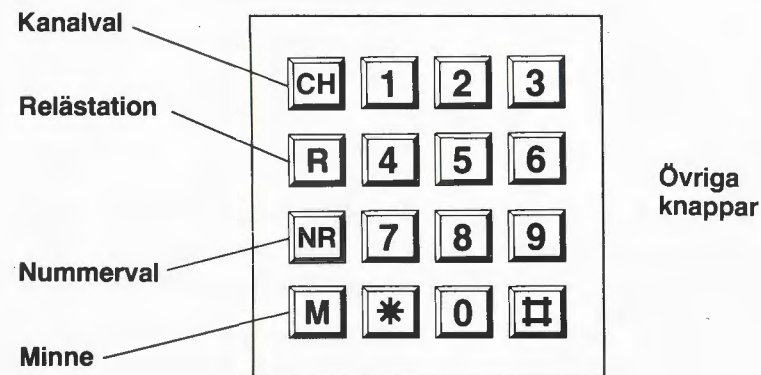


Bild 3. Knappsats

0 - 9
*, # Sifferknappar

Under # och under varje sifferknapp kan du lagra ett kortnummer. Under * finns alltid det senast anropade numret lagrat.

M Kortnummer

Du trycker på M innan du slår ett kortnummer. Du använder också M när du skall programmera nya kortnummer.

CH Radiokanal

Tryck på CH när du skall välja vilken radiokanal samtalet skall gå över.

R Relästation.

Om samtalet skall gå över en relästation, måste du trycka på R innan du kan välja nummer på relästationen.

NR Nummer

Innan du slår anropsnumret till en mobilstation, trycker du på NR.

Du använder också NR för att slå numret till en telefon eller operatör som är ansluten till din radioväxel.

Manöverknappar och Lampor

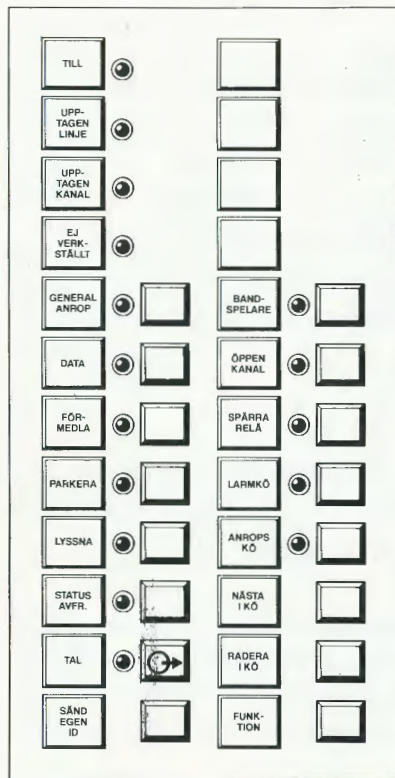


Bild 4. Manöverapparat och lampor

TILL

Apparaten är i funktion.

UPPTAGEN LINJE

Den begärda anslutningen mellan radioväxeln och en annan apparat är upptagen.

UPPTAGEN KANAL

Den begärda radiokanalen är upptagen.

EJ VERKSTÄLLT

Kommandot har inte kunnat utföras.

Vid varje knapp sitter en lampa, som tänds omedelbart efter att operatören har tryckt på knappen.

När lampan lyser visar den att funktionen är aktiverad.

Om lampan slocknar visar det att knapptryckningen misslyckades.

TAL

Sänd tal.

DATA

Sänd data.

STATUSAVFR.

Fråga efter meddelande från radioabonnenten.

SÄND EGEN ID

VHS. (Placera eget anropsnummer i radioabonnentens anropskö).

GENERALANROP

Sänd på alla radiokanaler.

ÖPPEN KANAL

Tillåt muntliga anrop över basstationen.

Manöverapparat RC85 MRS 5000

Kortinstruktion

- Logga in.  + inloggningskod.
- Logga ut. FUNKTION 
- Inkommande anrop.  eller lyft luren och svara.
- Nedkoppling.  eller lägg på luren.
- Utgående anrop.
- Till telefonnätet. Numret till telefonväxeln + O▶
– kopplingston – + abonnentnr.
- Nedkoppling.  eller lägg på luren.
- Till mobilstation eller annan operatör.
- Välja nummer manuellt. CH + kanalnr. + R + relänr. +
NR + anropsnr.
- Välja kortnummer. M + sifferknapp.
- Välja nummer från anropskö. ANROPSKÖ bläddra med NÄSTA I KÖ.
- Sända. O▶.
- Nedkoppling.  eller lägg på luren.
- Sända data. Välj nummer + DATA.
- Nedkoppling. .
- Inget svar.
- Till anropskö. SÄND EGEN ID.
- Fråga status. STATUSAVFR..

Generalanrop.

Sända. GENERALANROP + kod + GENERALANROP.

Nedkoppling.  eller lägg på luren.

Övriga funktioner.

Programera kortnr. M + M + CH + kanalnr. + R +
relänr. + NR + anropsnr. + M +
avslutningsknapp.

Avslutningsknappar: O▶, LYSSNA,
STATUSAVFR., DATA.

Lyssna. CH + kanalnummer + LYSSNA.

Inbrytning.  eller lyft luren + TAL.

Tvångsnedkoppling. O▶.

Urkoppling. FUNKTION + LYSSNA.

Öppen kanal. CH + kanalnr. + ÖPPEN KANAL.

Höra trafiken. LYSSNA.

Tala själv.  eller lyft luren + TAL.

Nedkoppling en kanal. CH + kanalnr. + FUNKTION +
ÖPPEN KANAL.

Nedkoppling alla kanaler. CH + FUNKTION + ÖPPEN KANAL.

Förmedla. FÖRMEDLA.

Parkera / Pendla. PARKERA.

Radera i kö. RADERA I KÖ.

SPÄRRA RELÄ

Förhindra att radioabonnenter använder basstationen som relästation.

LYSSNA

Avlyssna radiotrafik.

ANROPSKÖ

Visa anrops- och statuskö.

LARMKÖ

Visa larmkö.

NÄSTA I KÖ

Bläddra i kön.

RADERA I KÖ

Radera larmet eller anropet i tec-kenfönstret.

PARKERA

Parkera abonnent. Pendla.

FÖRMEDLA

Länka samman parkerad och uppkopplad abonnent.

BANDSPELARE

Bandspelare till/från.

FUNKTION

Extra funktioner på andra knappar. Skall hållas nedtryckt samtidigt med den andra knappen.



Högtalare till/från.

Tonsignaler

När du har kopplats till en mobilstation hör du en kort högtön.

Om mobilstationen är upptagen hör du en hög upptagetton i två sekunder.

När du har kopplats till det vanliga telefonnätet hör du de vanliga telefonsignalerna.

Denna handbok utges av Ericsson Radio Systems utan vidare ansvarsförbindelse. Förbättringar och ändringar i denna handbok på grund av typografiska fel, ofullständig information eller förbättringar av program och /eller utrustning, må utföras av Ericsson Radio Systems när som helst och utan meddelande. Dessa ändringar kommer emellertid att införas i nya utgåvor av denna handbok.

Alla rättigheter förbehållna.

© Ericsson Radio Systems AB 1988

LZT 120 89/1 R1
F/FBR 88.12

Hur Du använder RC85

Inkommande anrop

Tal

Anrop

Ringsignal och  betyder att ett samtal har kommit in.

I en del radiosystem visas även avsändarens anropsnummer och kanalnummer i teckenfönstret.

Svara

 eller lyft luren och tryck in tal-knappen.

Nedkoppling

 eller lägg på luren.

Data

Anrop

Ringsignal och  betyder att dataöverföring pågår.

I en del radiosystem visas även avsändarens kanalnummer i teckenfönstret.

Nedkoppling



Utgående anrop

Till telefonnätet

Sänd

Slå numret till telefonväxeln + .

Du kopplas nu till telefonväxeln och hör en vanlig kopplingston.

Använd nu RC85 som en vanlig telefon.

Nedkoppling

 eller lägg på luren.

Till mobilstation eller operatör

Sänd



Anropet görs till den kombination av anrops-, relästations- och kanalnummer som står i teckenfönstret.

Vid anrop till en annan operatör, spelar det ingen roll vilka nummer som finns för kanal och relästation.

Nedkoppling

 eller lägg på luren.

Fråga status



Du hämtar nu ett tvåsiffrigt meddelande från en mobilstation.

Frågan ställs till den kombination av anrops-, relästations- och kanalnummer som står i teckenfönstret.

Nedkopplingen görs automatiskt.

Data

Sänd



Data kan nu sändas till den kombination av anrops-, relästations- och kanalnummer som står i teckenfönstret.

Nedkoppling



Generalanrop

När du gör ett generalanrop, hörs du av alla mobilstationer som inte sänder just då.

Pågående radiosamtal kopplas ner.

Du kan inte höra radioabonnenterna.

Sänd



Använd sifferknapperna och slå in den hemliga koden.

Avsluta med .

Nedkoppling

 eller lägg på luren.

Inget svar

Upptaget

Om den uppringda radioabonnenten, operatören eller telefonabonnenten är upptagen, hör du upptagetton.

Beroende på radiosystemet, hörs ibland ingen svarston från radioabonnenten.

Anropskö

Om radioabonnenten inte svarar, kan ditt eget anropsnummer placeras i mobilstationens anropskö.




Efter en lyckad sändning kopplas samtalet ned automatiskt.

Fråga efter status

Om radioabonnenten vet att han inte kommer att kunna svara på anrop, kan han programmera in ett meddelande med två siffror i sin mobilstation.

Du kan läsa detta meddelande genom att göra en statusavfrågning, när du märker att radioabonnenten inte svarar

.

Välja nummer

Manuellt

Flytta markören till de olika teckenfälten med knapparna **CH**, **R**, och **NR**.

Välj det nya numret med sifferknapparna.

Från anropskö

ANROPSKÖ

Bläddra i kön med **NÄSTA I KÖ**.

Kortnummer

M + en sifferknapp.

Kortnummer finns lagrade under sifferknapparna **0** – **9** och **#**.

Under knappen ***** finns det senast anropade numret lagrat.

Om kortnumret har utelämnade siffror stannar markören på de luckor i numret som skall fyllas i manuellt.

Programmera kortnummer

Standard

M + **M**

Välj teckenfält med **CH**, **R** och **NR**.

Använd sifferknapparna för att programmera rätt nummer.

Programmera in avslutningsknapp.

Avsluta med **M** och den knapp under vilken du vill att kortnumret skall lagras.

Du kan lagra kortnummer under **0** – **9** och **#**.

Avslutningsknappar är **○→**, **DATA**, **STATUSAVFR.** och **LYSSNA**.

Om du till exempel väljer **LYSSNA** som avslutningsknapp, går RC85 över i lyssnaläget direkt efter att du har slagit kortnumret. **LYSSNA** tänds för att visa vilken avslutningsknapp du har valt.

Exempel:

Under knapp **#** skall du lagra samtal till annropsnumret 12345 över kanal 14. Samtalet skall sändas omedelbart.

Tryck så här:

M + **M** + **CH** + **1** + **4** + **NR** + **1** + **2** + **3** + **4** + **5** + **○→** + **M** + **#**

För att sedan sända anropet trycker du:

M + **#**

Uteslutna siffror

Kortnumret kan innehålla en eller flera siffror som du väljer manuellt innan anropet görs.

Programmera de utelämnade siffrorna med *****.

Exempel:

Under knapp **#** skall du lagra samtal till en grupp stationer, vars anropsnummer alla börjar på 657.

De två sista siffrorna skall du fylla i manuellt innan du sänder.

Samtalen skall gå över kanal 22, och du vill lyssna på mobilstationen innan du själv börjar sända.

Tryck så här:

M + **M** + **CH** + **2** + **2** + **NR** + **6** + **5** + **7** + ***** + ***** + **LYSSNA** + **M** + **#**

För att sedan sända ett anrop till en station med anropsnummer 65712 trycker du:

M + **#** + **1** + **2**

Du hör då genast om radioabonnenten samtalar med någon.

Förinställt anropsnummer

När du trycker på **↶** får du upp något av nedanstående tre alternativ. Byte av alternativ kan ombesörjas av den systemansvarige.

1. Ett förinställt nummer.
2. Det föregående numret raderas.
3. Det föregående använda numret står kvar.

Övriga funktioner

Anrops- och statuskö

Om **ANROPSKÖ** blinkar innehåller kön anrop eller statusmeddelanden.

ANROPSKÖ

ANROPSKÖ lyser nu med fast sken. Den släcks först då kön är helt tom.

Du bläddrar i kön med **NÄSTA I KÖ**.

Tryck på **○→** för att komma i kontakt med den abonnent som har sänt anropet eller statusmeddelandet.

Med **RADERA I KÖ** raderar du det anrop som finns i teckenfönstret.

Lyssna/Inbrytning

Lyssning använder du för att höra samtalet på en radiokanal. Du hör bara radioabonnenten.

Vid inbrytning kan du samtala med radioabonnenten.

Vill du göra ett anrop till en annan mobilstation, sänder du anropet som vanligt. Samtalet som du lyssnade på tvångsnedkopplas.

Om du får ett inkommande samtal under lyssning, återgår RC85 till lyssning efter samtalet.

Inkoppling

[CH] + kanalnummer + [LYSSNA].

Inbrytning

[] eller lyft luren och tryck in talknappen.

Tvångsnedkoppling



Urkoppling

Anropet görs till den radioabonnent vars nummer står i teckenfönstret.

[FUNKTION] [LYSSNA]

Öppen kanal

Med basstationen inställd för öppen kanal kan flera radioabbonnenter ha samtidig kontakt med varandra, och använda basstationen som relästation.

De behöver då inte göra ett tonanrop för att komma i kontakt med varandra.

Du kan använda RC85:s lyssna-funktion för att höra trafiken.

Uppkoppling

[CH] + kanalnummer + [ÖPPEN KANAL].

Upprepa detta för varje kanal du vill öppna.

[R] Höra trafiken

[LYSSNA]

[R] Tala själv

[] eller lyft luren och tryck in talknappen.

Nedkoppling, en kanal

[CH] + kanalnummer + [FUNKTION] [ÖPPEN KANAL].

Nedkoppling, alla kanaler

[CH] + [FUNKTION] [ÖPPEN KANAL]

Detta kopplar ner den öppna trafiken på alla kanaler som är öppnade från den här operatörsplatsen:

Parkera

[PARKERA]

Den radio- eller telefonabonnent du pratar med parkeras nu, så att du kan göra ett nytt anrop.

För att återta kontakten med den parkerade abonnenten trycker du [PARKERA] en gång till.

[PARKERA] lyser när någon är parkerad.

Pendla

[PARKERA]

Du pendlar nu mellan den parkerade abonnenten och den abonnent du samtalar med.

Förmedla parkerat samtal

[FÖRMEDLA]

Du länkar nu samman den parkerade abonnenten med den abonnent du samtalar med.

Förmedla radioabbonnenter

Om du vill förmedla ett samtal mellan två radioabbonnenter, över samma basstation, skall du inte parkera den första abonnenten.

Medan du samtalar med den första abonnenten gör du ett anrop till den nya radioabonnenten på samma radiokanal.

När den nya abonnenten har svarat:

[FÖRMEDLA]

Förbjuda relätrafik

Radioabbonnenter kan anropa varandra och använda basstationen som relästation.

Du kan förhindra detta, så att dessa anrop måste förmedlas av dig.

Spärra

Kanalnummer + [SPÄRR RELÄ].

Upprepa detta för varje kanal som skall spärras.

Vill du spärra alla kanaler trycker du på [SPÄRR RELÄ] utan att först ha valt kanalnummer.

[SPÄRR RELÄ] lyser när någon

kanal är spärrad, oavsett vilken operatör som har satt spärren.

Tillåta

[FUNKTION] [SPÄRR RELÄ]

Alla kanaler som är spärrade från din RC85 återgår till normalläget.

Bandspelare

Inspelning

Om bandspelaren är inkopplad och i funktion kan den spela in allt tal som går genom RC85.

[BANDSPELARE]

[BANDSPELARE] lyser med fast sken.

Avspelning

Om bandspelaren är inkopplad och i funktion kan den sända ett färdiginspelat meddelande genom RC85.

[FUNKTION] [BANDSPELARE]

[BANDSPELARE] blinkar.

Från

[BANDSPELARE]

Högtalare

Om [] lyser med fast sken fungerar RC85 som en högtalande telefon.

Om [] blinkar betyder det att det finns ett samtal som du inte hör. Du måste då trycka på [] eller lyfta på telefonluren.

Till



Från



Klocka

När RC85 är ledig ser du klockan i teckenfönstret när du trycker . Kommer ett anrop in slocknar klockan automatiskt.

Larm

När du upptäcker ett larm skall du åtgärda och rapportera det i enlighet med dina instruktioner.

Personlarm med taluppkoppling

Vid personlarm med taluppkoppling avbryts alla andra pågående samtal.

LYSSNA och  blinkar och anropsnumret för den larmande mobilstationen visas blinkande i tec-kenfönstret.

Högtalaren kopplas in automatiskt.

Om bandspelaren är satt för inspelning kopplas den in automatiskt.

Personlarm utan taluppkoppling

Personlarm utan taluppkoppling innehåller anropsnummer och två statussiffror, och placeras i larmkön.

LYSSNA och  blinkar och anropsnumret för den larmande mobilstationen visas blinkande i teckenfönstret.

Driftlarm från radioväxeln

Dessa driftlarmer består av en felkod, och placeras i larmkön. Larmet visar även vilket nummer det är på den radio- eller operatörslinje som är felaktig.

Driftlarmer från radioväxeln har dessa felkoder:

- 91 Larmingång 4 från basstation.
- 92 Larmingång 3 från basstation.
- 93 Kommunikationsavbrott med linjeprocessor.
- 94 Från linjeprocessor rapporterat linjefel.
- 96 Larmingång 2 från basstation.
- 97 Larmingång 1 från basstation.
- 98 Installationsfel.

Larmkö

Om **LARMKÖ** blinkar innehåller kön larm.

LARMKÖ

LARMKÖ lyser nu med fast sken och slocknar först när kön är helt tom.

NÄSTA I KÖ bläddrar i kön.

RADERA I KÖ raderar larmanropet i teckenfönstret.

Yttre larmanordning

RC85 är utrustad med två anslutningar för yttre larmanordning. Hit kan man koppla till exempel klocka, siren eller lampa.

Anslutningarna aktiveras vid dessa larmer:

Larm 1:

Talanrop som ej besvaras inom åtta sekunder.

Köat talanrop som läggs i anropskön.

Larm 2:

Personlarm med taluppkoppling.

Personlarm utan taluppkoppling.

Prioriterat statusanrop.

Prioriterat köat talanrop.

Fel

Felaktig manöver

Om du gör en felaktig manöver hör du en kort tonsignal.

Beroende på hur radiosystemet ser ut, tänds ibland också

EJ VERKSTÄLLT.

Ej utfört kommando

Om radioväxeln inte har kunnat utföra ett kommando tänds

EJ VERKSTÄLLT.

Systemstart

Om RC85 eller radioväxeln startar om, syns texten START i tec-kenfönstret.

Därefter syns texten OFF.

Du måste då logga in på nytt.

Fel på RC85

Fel i RC85 visas i teckenfönstret med texten Loc Error och 001, 007 eller 008.

Loc Error 001 innebär att det är fel på förbindelsen mellan RC85 och radioväxeln.

Texten försvinner när felet försvinner eller medan du trycker ner en knapp.

Loc Error 007 eller 008 innebär att en del funktioner i RC85 kanske inte fungerar, men att andra funktioner kan fungera.

Anmäl snarast felet till lämplig person.

Ringsignal

Du kan välja mellan två olika ringsignaler, och ändra volymen i fyra olika lägen.

Håll nere .

Tryck på  och en sifferknapp enligt något av dessa åtta alternativ:

- 1 En tonstöt varefter högtalaren kopplas in. Lägsta volym.
- 2 En tonstöt varefter högtalaren kopplas in. Något högre volym.

- 3 En tonstöt varefter högtalaren kopplas in. Ännu högre volym.
- 4 En tonstöt, varefter högtalaren kopplas in. Högsta volym.
- 5 Flera tonstötar till du trycker på . Lägsta volym.
- 6 Flera tonstötar till du trycker på . Något högre volym.
- 7 Flera tonstötar till du trycker på . Ännu högre volym.
- 8 Flera tonstötar till du trycker på . Högsta volym.

Nu kan du släppa .

Anteckningar.

-----	-----
-----	-----
-----	-----
-----	-----
-----	-----
-----	-----
-----	-----
-----	-----
-----	-----
-----	-----
-----	-----
-----	-----
-----	-----
-----	-----
-----	-----
-----	-----